UWAGI:


1. ELEMENTY OZNACZONE SYMBOLEM ⚠
Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA NIE MOGA BYC WYMIENIANE NA ELEMENTY INNYCH TYPOW.

2. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO POGRUBIONA LINIA PRZERYWANA SA GALWANICZNIE POLACZONE Z SIECIA ZASILAJACA.

3. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO CIENKA LINIA PRZERYWANA WYSTEPUJA W ZALEZNOSCI OD TYPU ODBIORNIKA.

Oznaczenia odbiorników:
- „x” po cyfrze 4 oznacza obudowę odbiornika,
- T - mono z teletekstem,
- TN - stereo, NICAM, teletekst,
- TNP - stereo, NICAM, teletekst, PIP,
- TNX - stereo, NICAM, teletekst, kineskop z maską inwarową,
- TNPX - stereo, NICAM, teletekst, PIP, kineskop z maską inwarową.

Trilux TAP214xT, TAP254xT, TAP284xT (1/3)

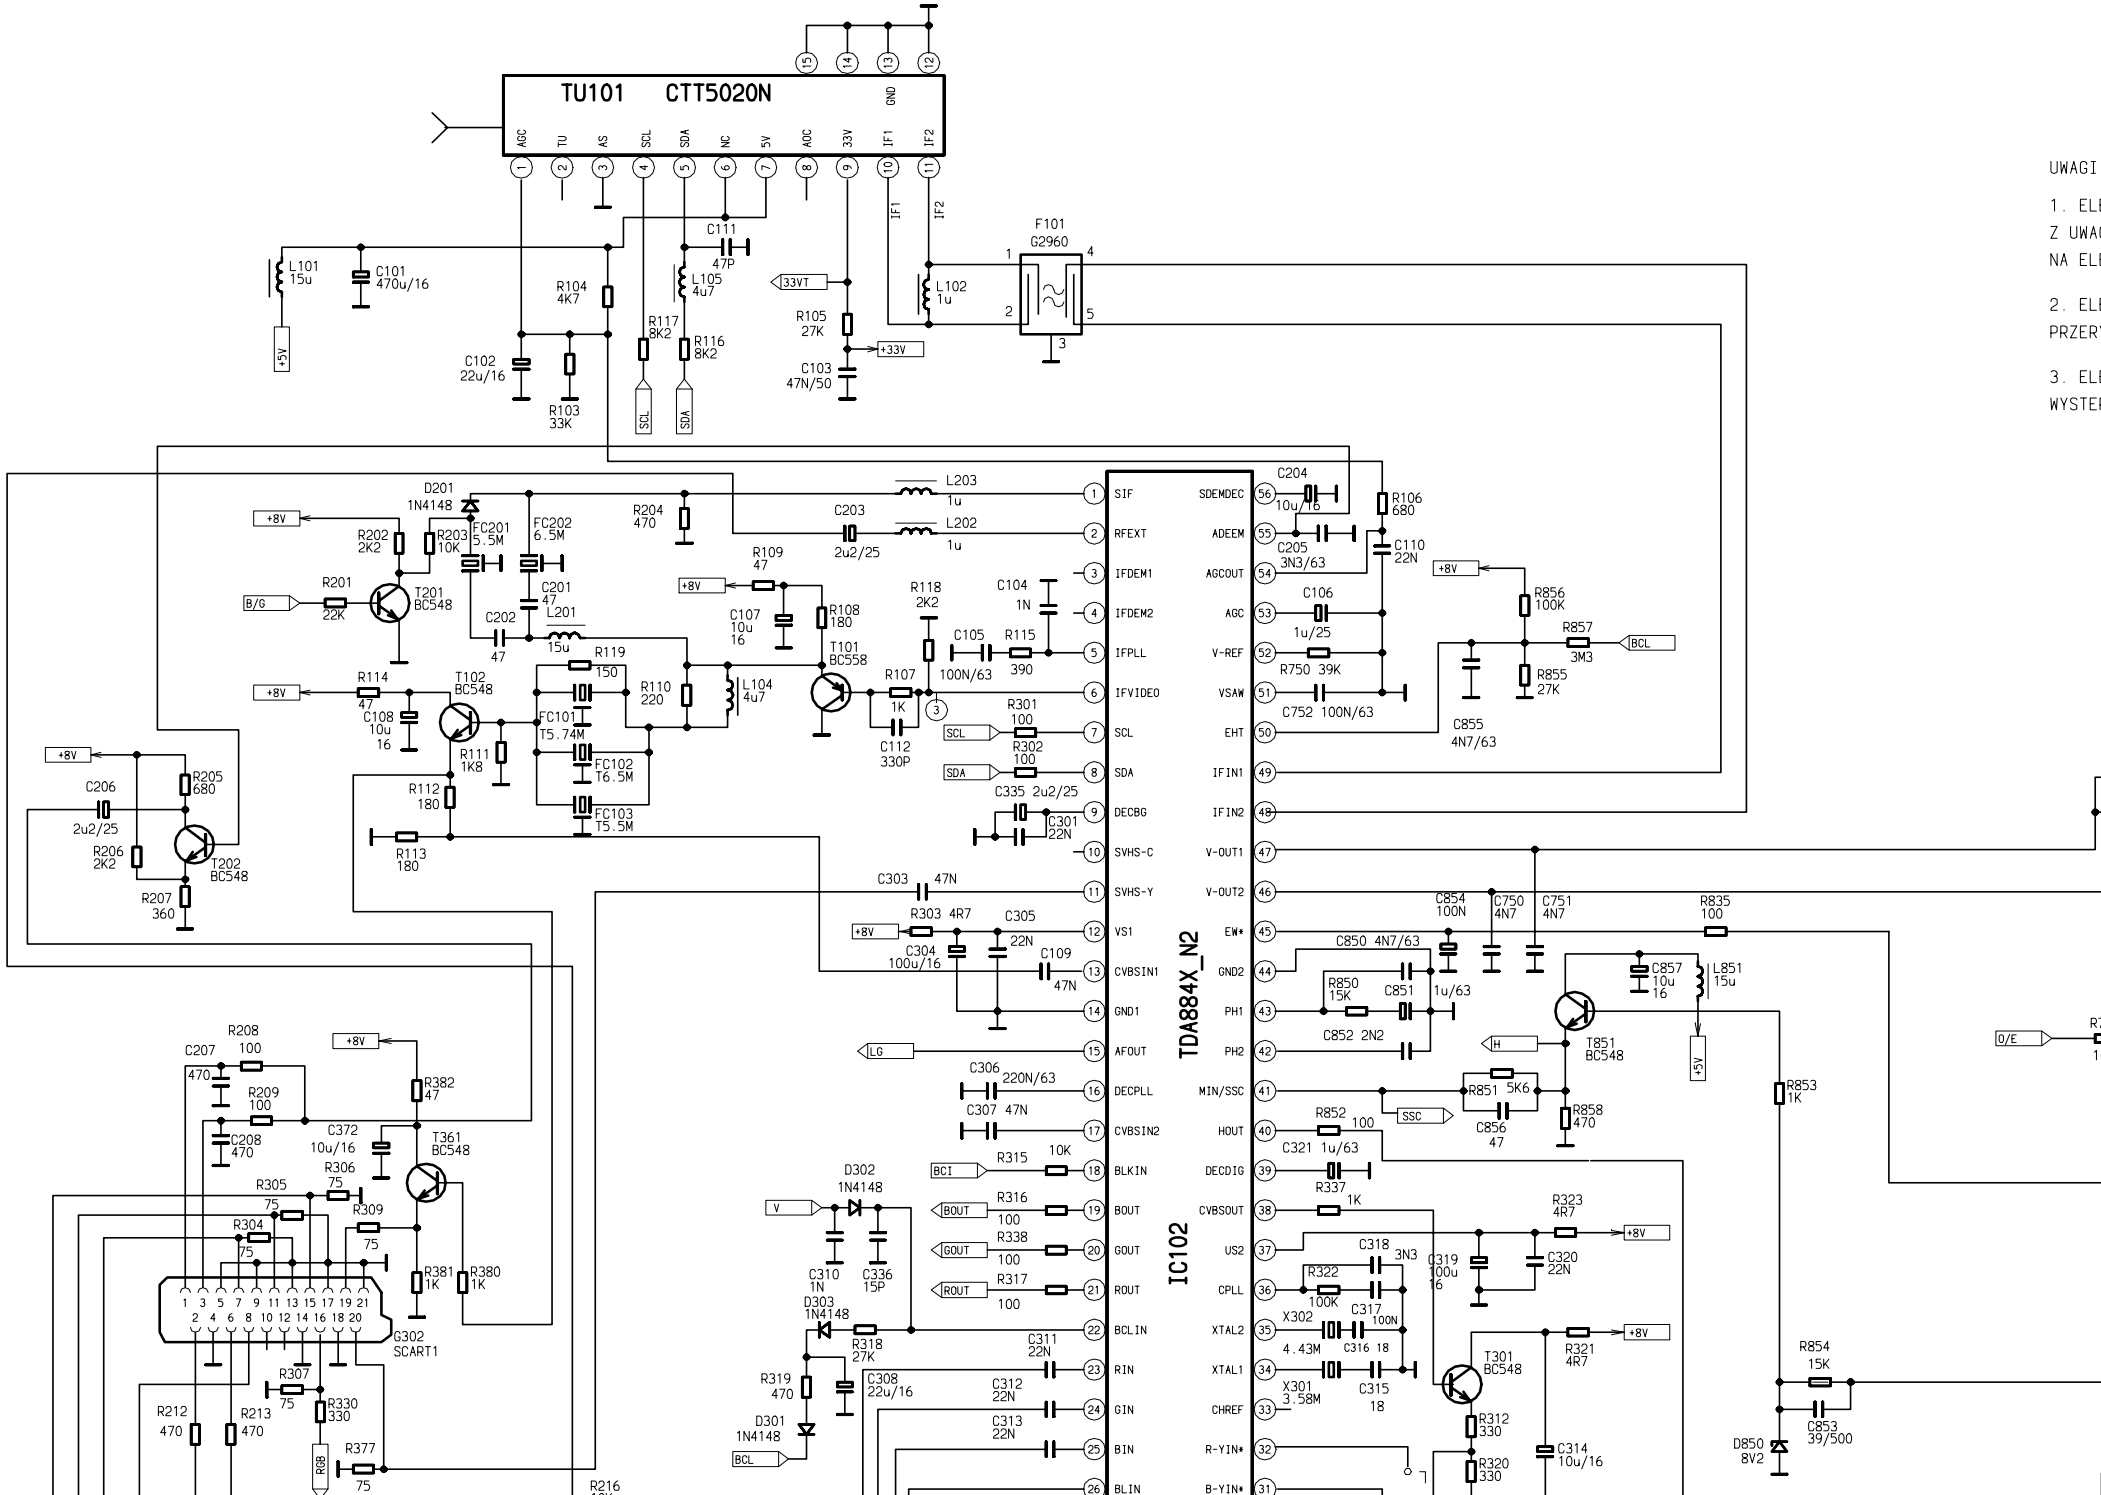

UWAGI

1. ELE
Z UWA
NA ELE

2. ELE
PRZER


3. ELE
WYSTE


WAGI:


. ELEMENTY OZNACZONE SYMBOLEM ⚠
UWAGI NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA NIE MOGA BYC WYMIENIANE
A ELEMENTY INNYCH TYPOW.

. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO POGRUBIONA LINIA
RZERYWANA SA GALWANICZNIE POLACZONE Z SIECIA ZASILAJACA.

. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO CIENKA LINIA PRZERYWANA
YSTEPUJA W ZALEZNOSCI OD TYPU ODBIORNIKA.

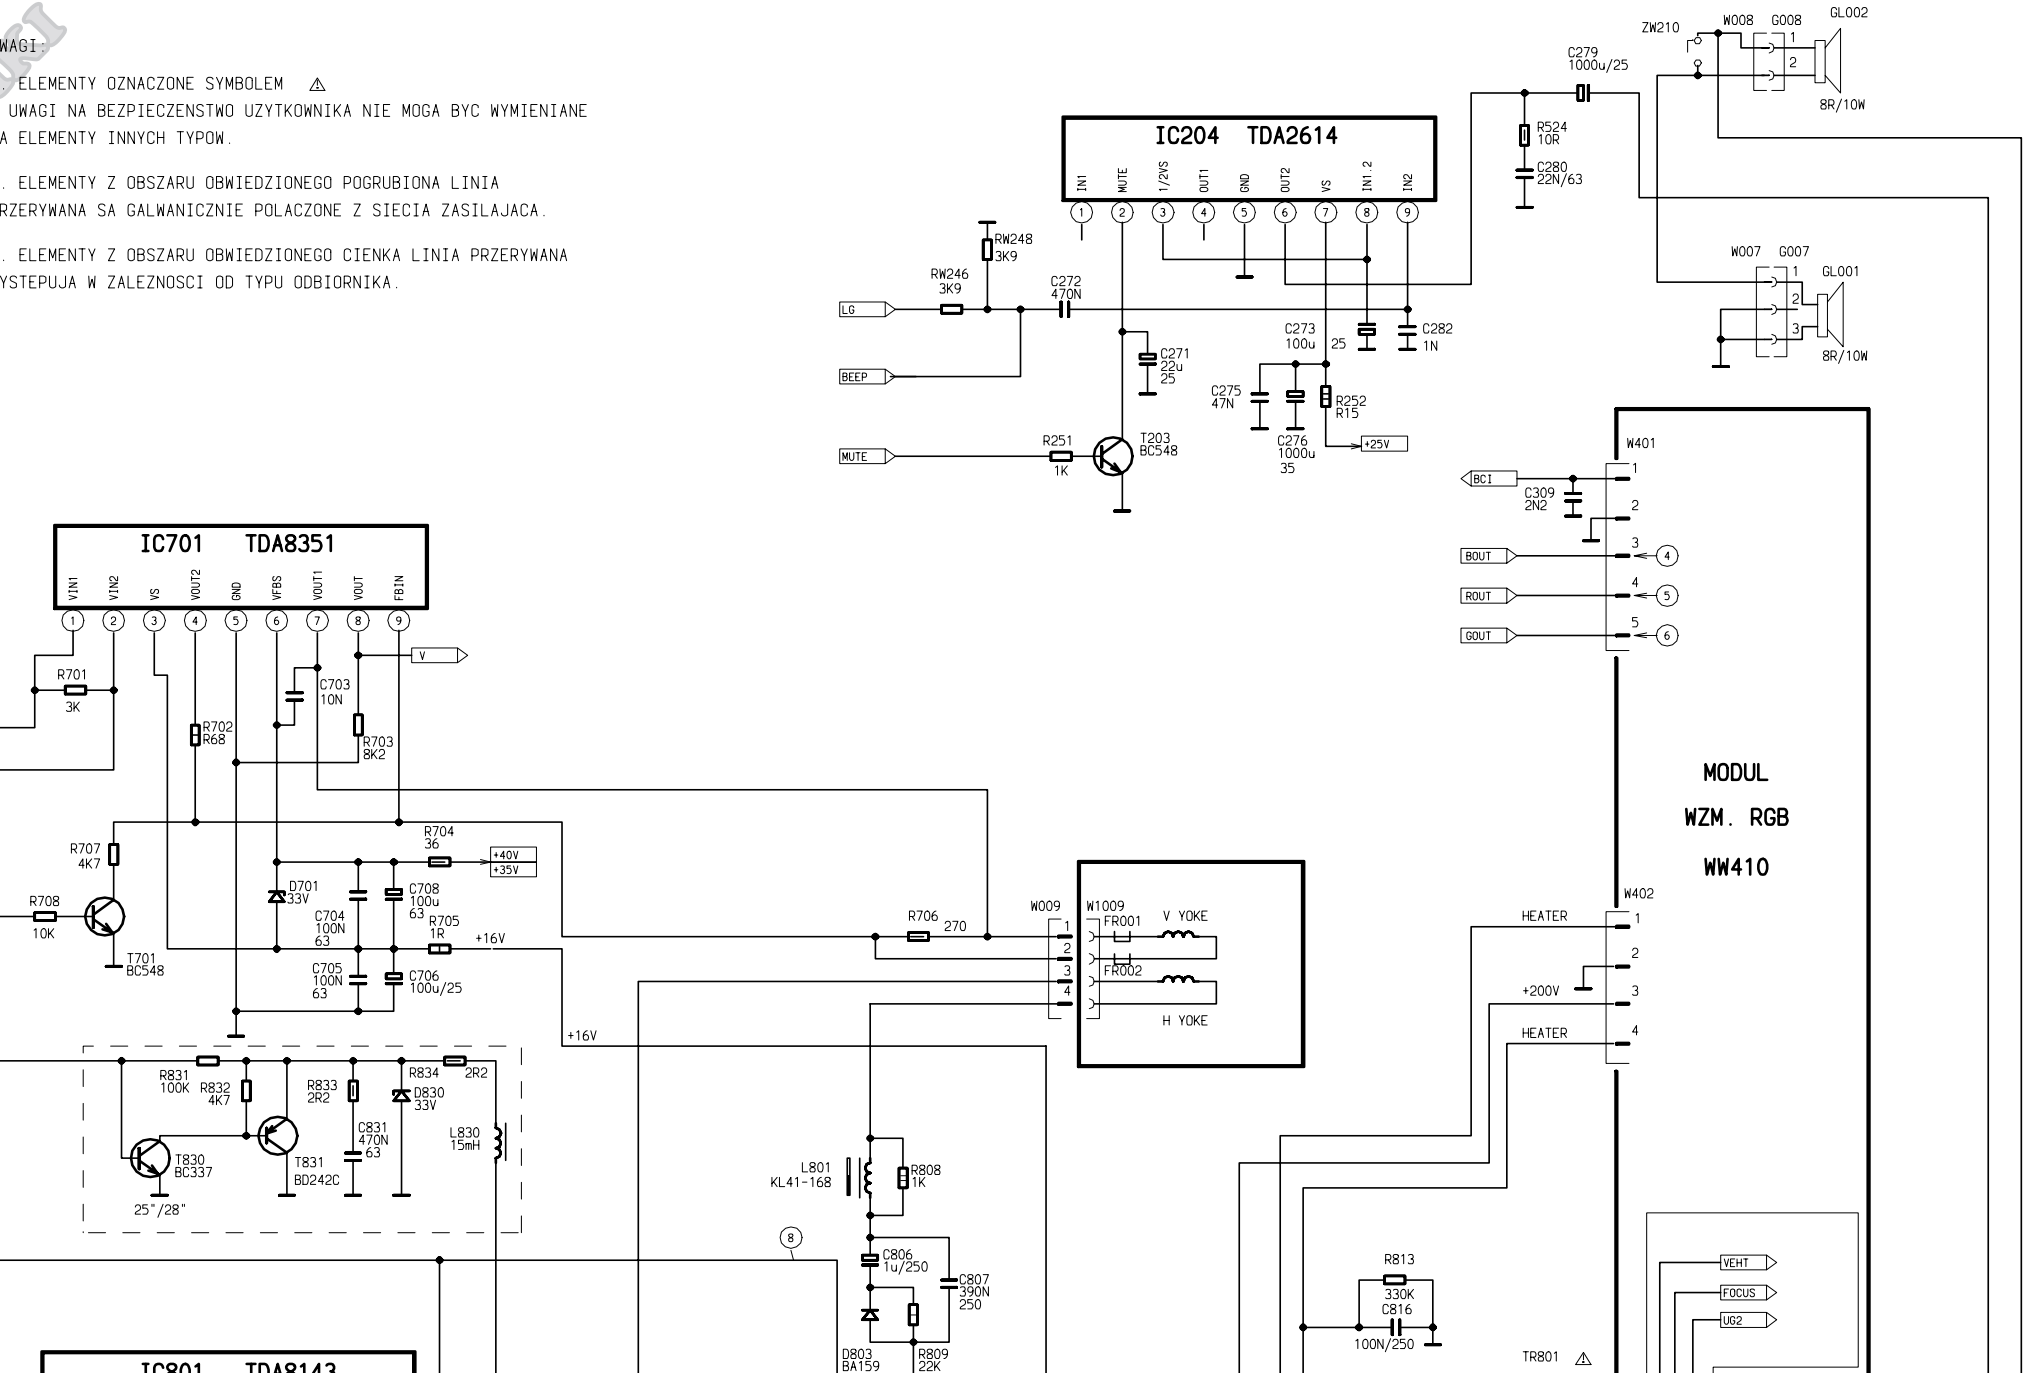

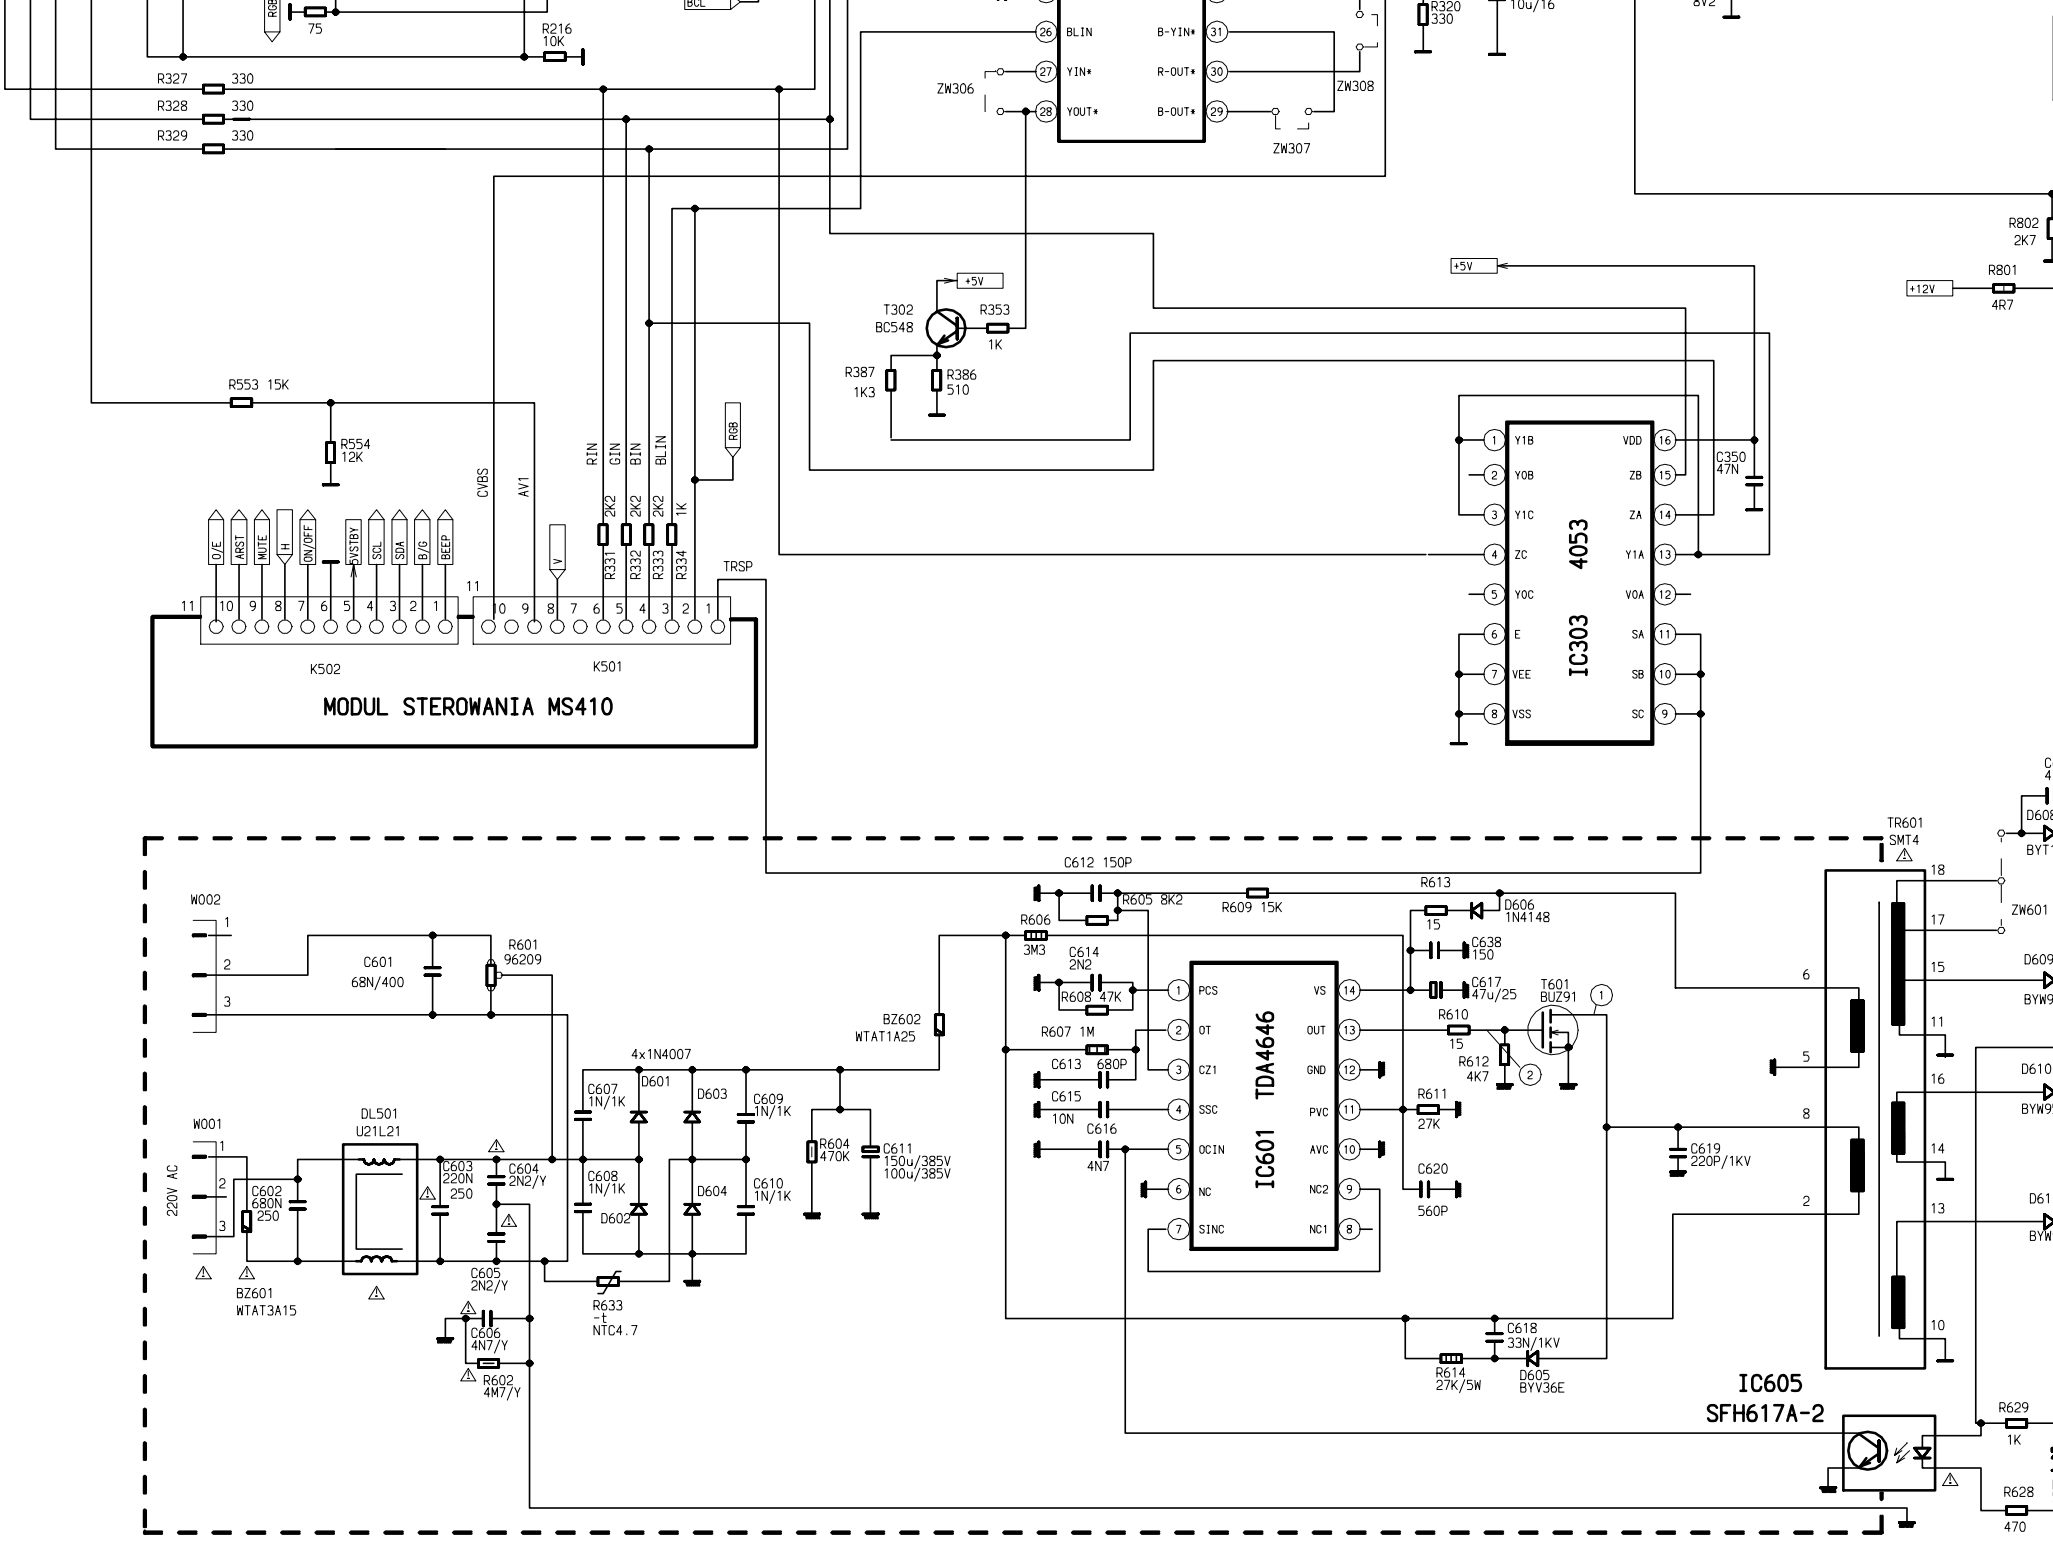

R216 10K
R327 330
R328 330
R329 330
ZW306
ZW307
ZW308
R320 330
10u/16
R802 2K7
R801 4R7
+12V
+5V
T302 BC548
R353 1K
R387 1K3
R386 510
R553 15K
R554 12K
CVBS
AV1
RIN
GIN
BIN
BLIN
RGB
R331 2K2
R332 2K2
R333 2K2
R334 1K
D/E
ARST
MUTE
H
DN/OFF
SYSTBY
SCL
SDA
B/G
BEEP
V
TRSP
K502
K501
MODUL STEROWANIA MS410
IC303 4053
Y1B
YOB
Y1C
ZC
YOC
E
VEE
VSS
VDD
ZB
ZA
Y1A
VOA
SA
SB
SC
C350 47N
W002
W001
220V AC
C601 68N/400
R601 96209
DL501 U21L21
C602 680N 250
C603 220N 250
C604 2N2/Y
C605 2N2/Y
C606 4N7/Y
R602 4M7/Y
BZ601 WTAT3A15
4x1N4007
D601
D602
D603
D604
C607 1N/1K
C608 1N/1K
C609 1N/1K
C610 1N/1K
R633 ~t NTC4.7
BZ602 WTAT1A25
R604 470K
C611 150u/385V 100u/385V
C612 150P
R605 8K2
R606 3M3
R607 1M
C613 680P
C614 2N2
R608 47K
C615 10N
C616 4N7
R609 15K
IC601 TDA4646
PCS
OT
CZ1
SSC
OCIN
NC
SINC
VS
OUT
GND
PVC
AVC
NC2
NC1
R613 15
D606 1N4148
C638 150
C617 47u/25
T601 BUZ91
R610 15
R612 4K7
R611 27K
C620 560P
C619 220P/1KV
C618 33N/1KV
R614 27K/5W
D605 BYV36E
TR601 SMT4
ZW601
IC605 SFH617A-2
R629 1K
R628 470

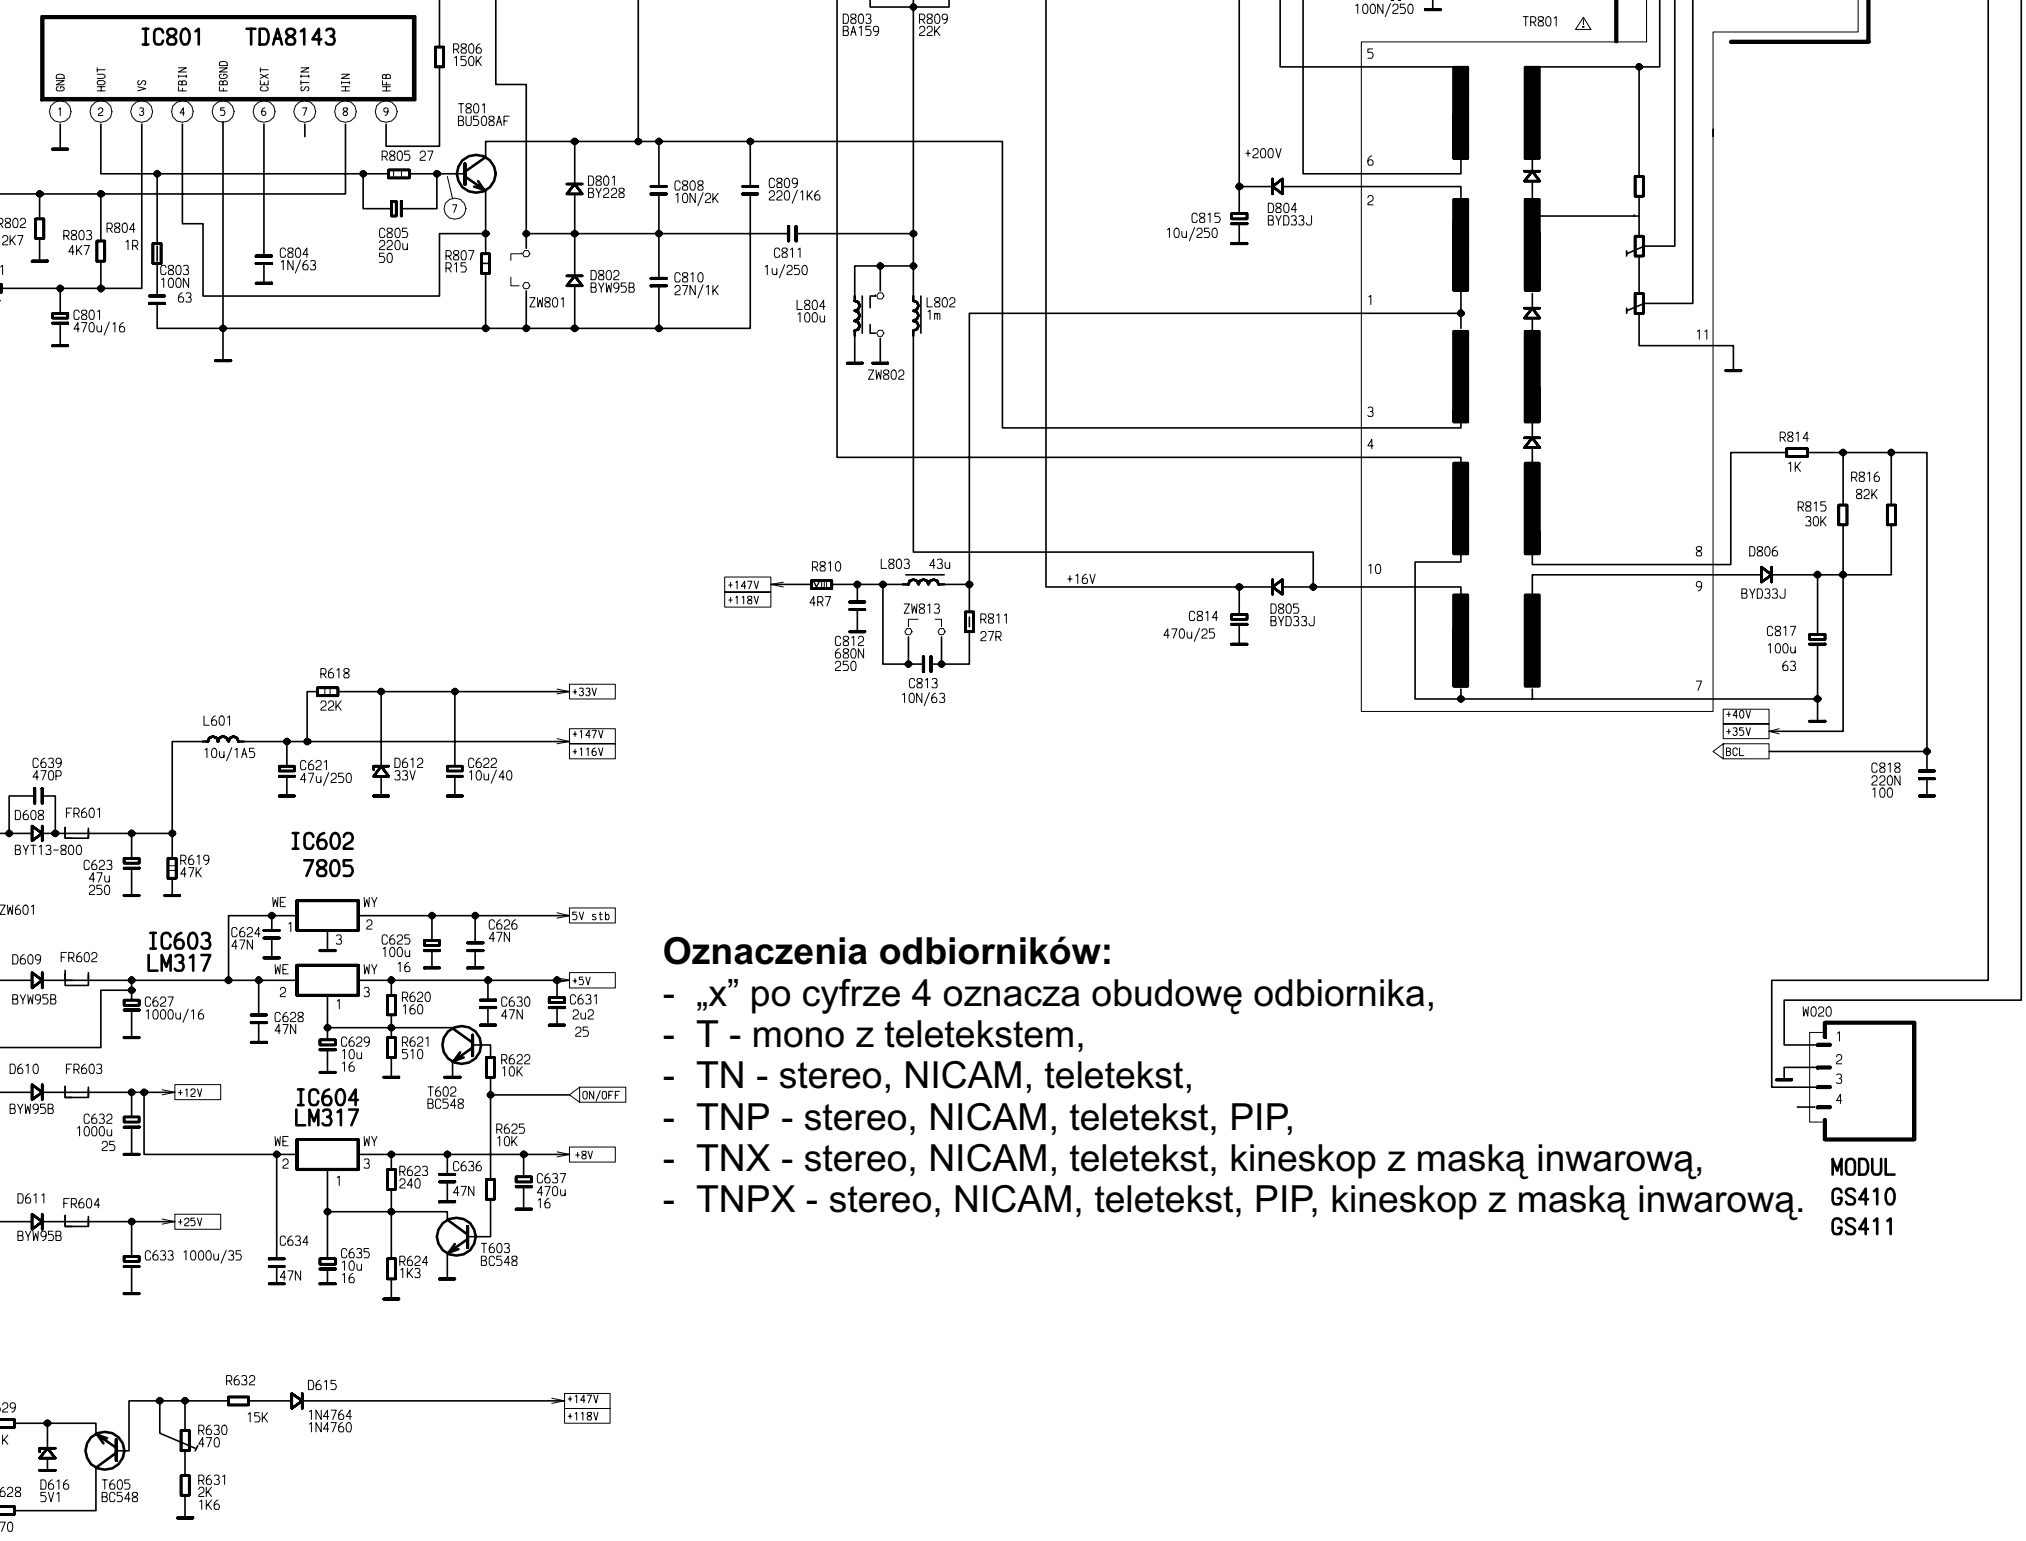

Oznaczenia odbiorników:

- „x” po cyfrze 4 oznacza obudowę odbiornika,
- T - mono z teletekstem,
- TN - stereo, NICAM, teletekst,
- TNP - stereo, NICAM, teletekst, PIP,
- TNX - stereo, NICAM, teletekst, kineskop z maską inwarową,
- TNPX - stereo, NICAM, teletekst, PIP, kineskop z maską inwarową.

Trilux TAP214xTNX, TAP254xTNX (2/3)

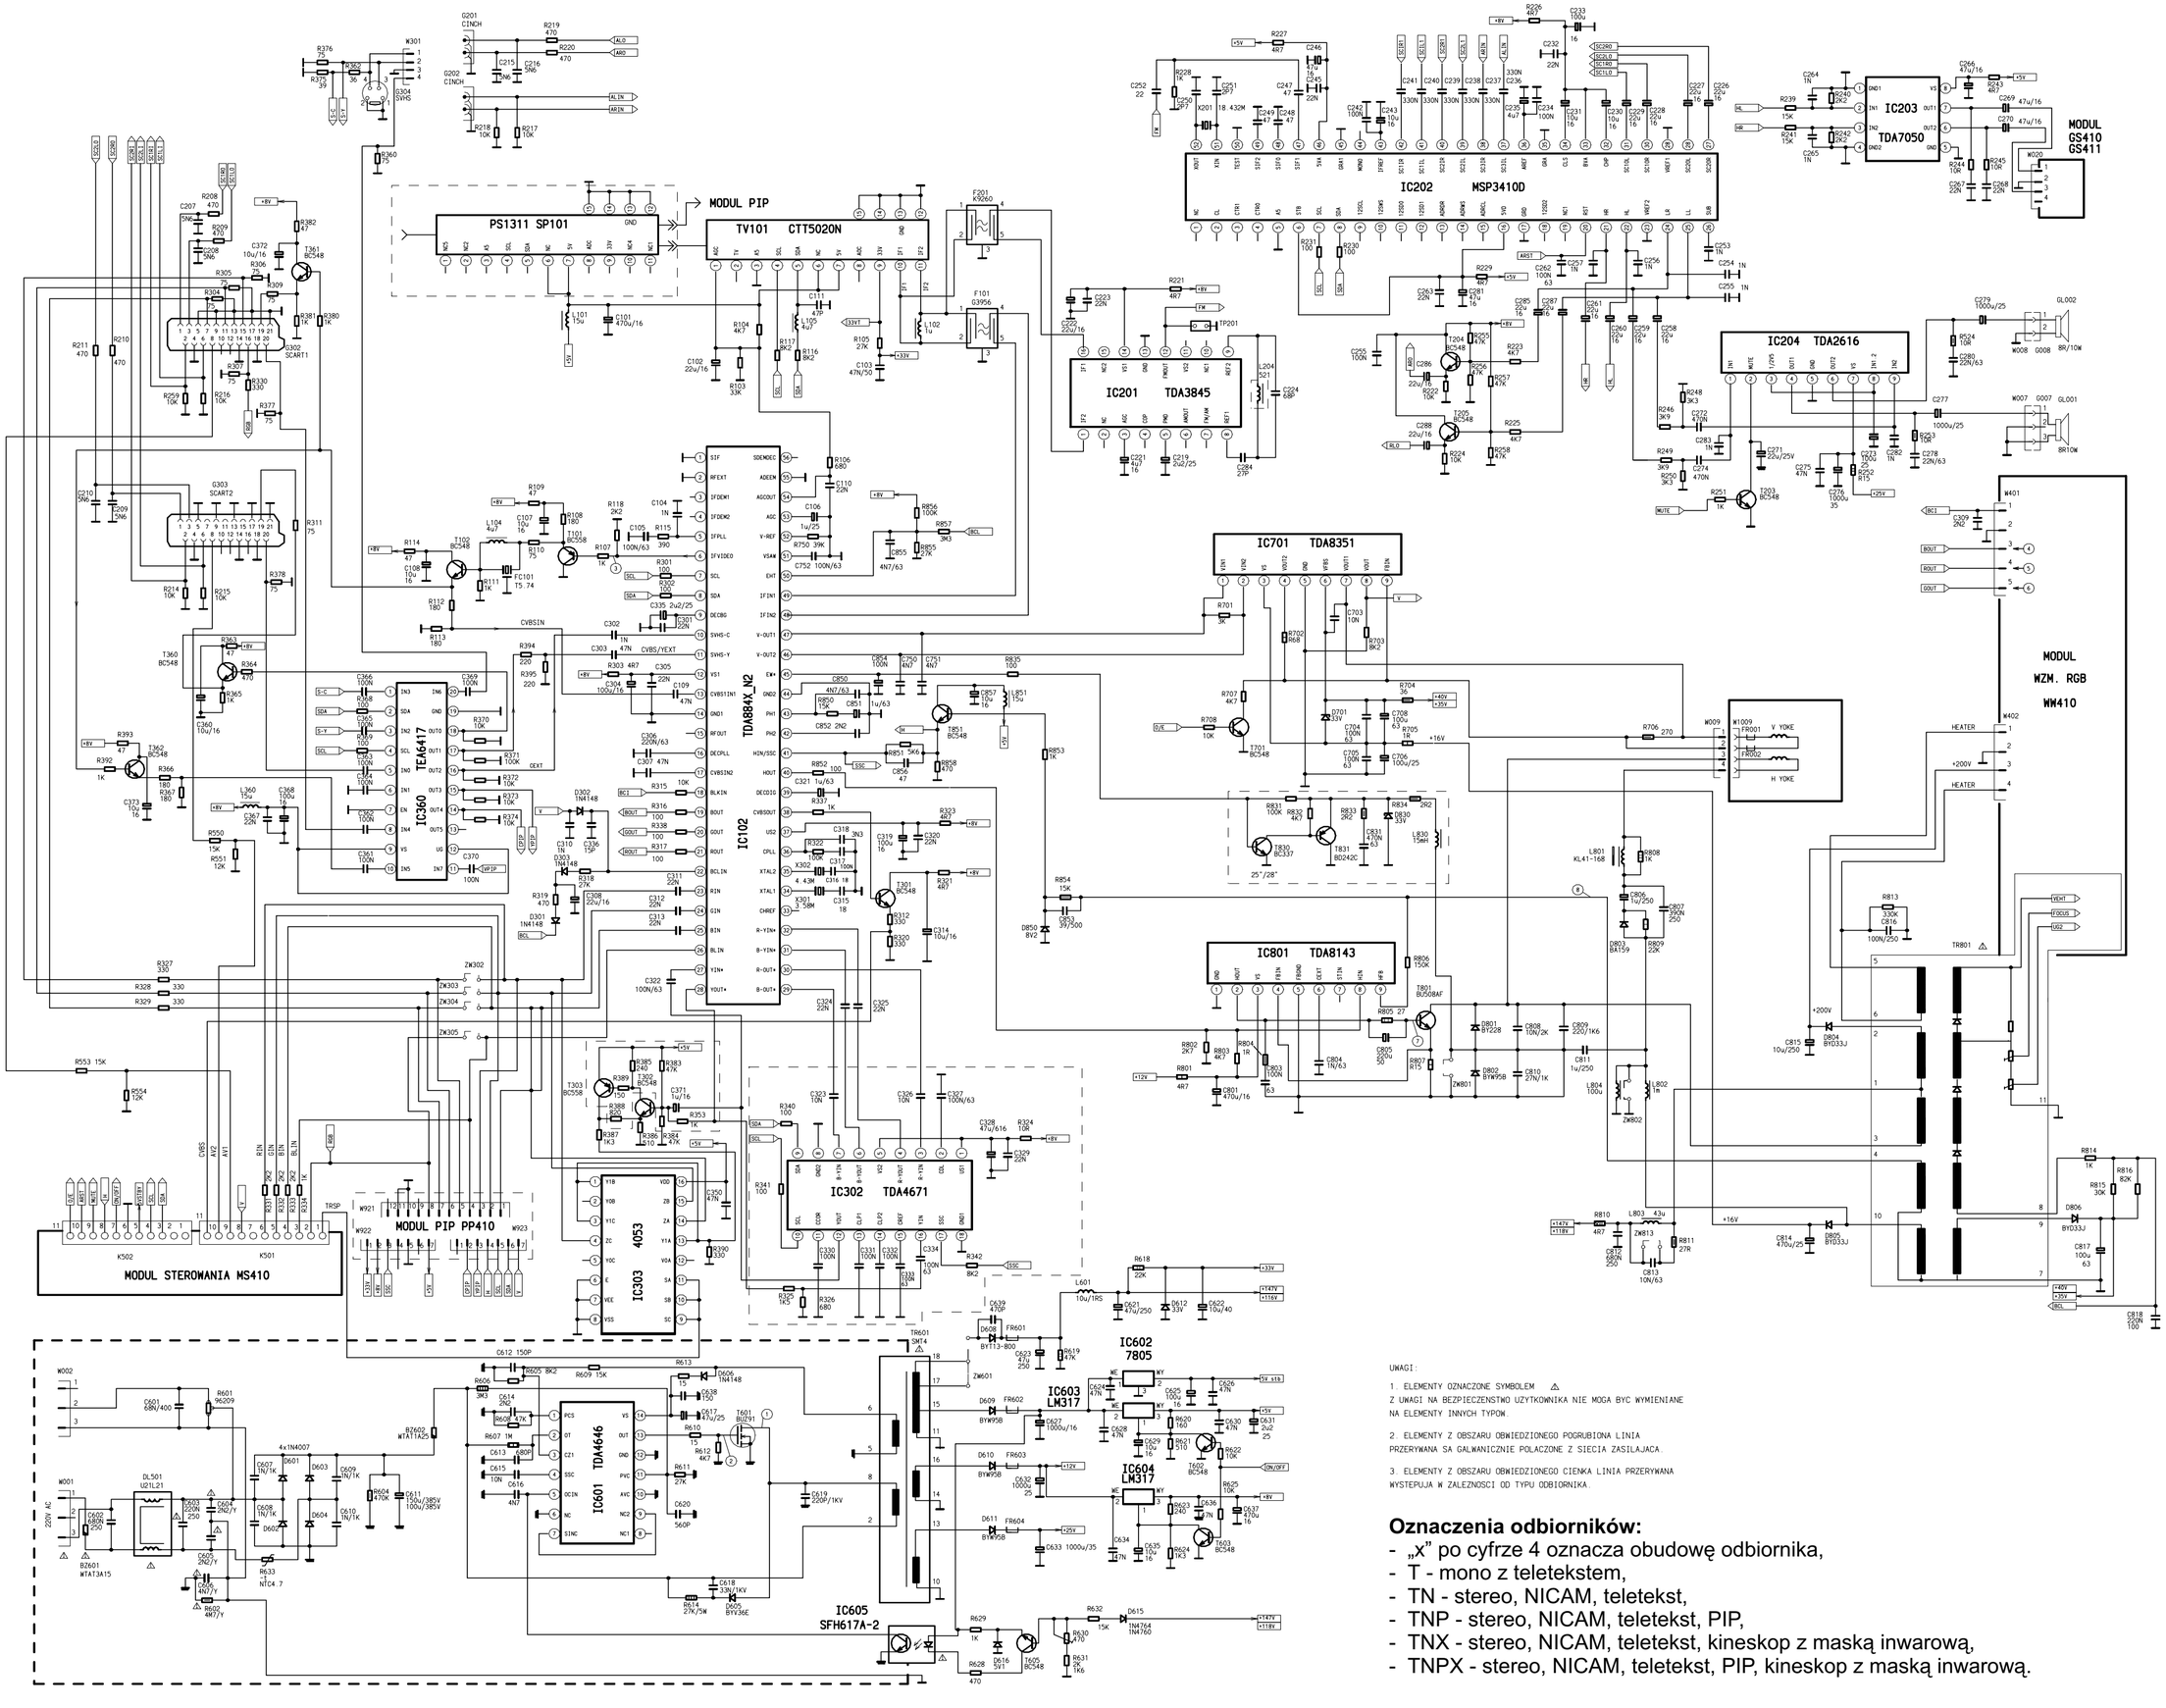

UWAGI:


1. ELEMENTY OZNACZONE SYMBOLEM ⚠
Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA NIE MOGA BYC WYMIENIANE NA ELEMENTY INNYCH TYPOW.


2. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO POGRUBIONA LINIA PRZERYWANA SA GALWANICZNIE POLACZONE Z SIECIA ZASILAJACA.


3. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO CIENKA LINIA PRZERYWANA WYSTEPUJA W ZALEZNOSCI OD TYPU ODBIORNIKA.


Oznaczenia odbiorników:

- „x” po cyfrze 4 oznacza obudowę odbiornika,
- T - mono z teletekstem,
- TN - stereo, NICAM, teletekst,
- TNP - stereo, NICAM, teletekst, PIP,
- TNX - stereo, NICAM, teletekst, kineskop z maską inwarową,
- TNPX - stereo, NICAM, teletekst, PIP, kineskop z maską inwarową.

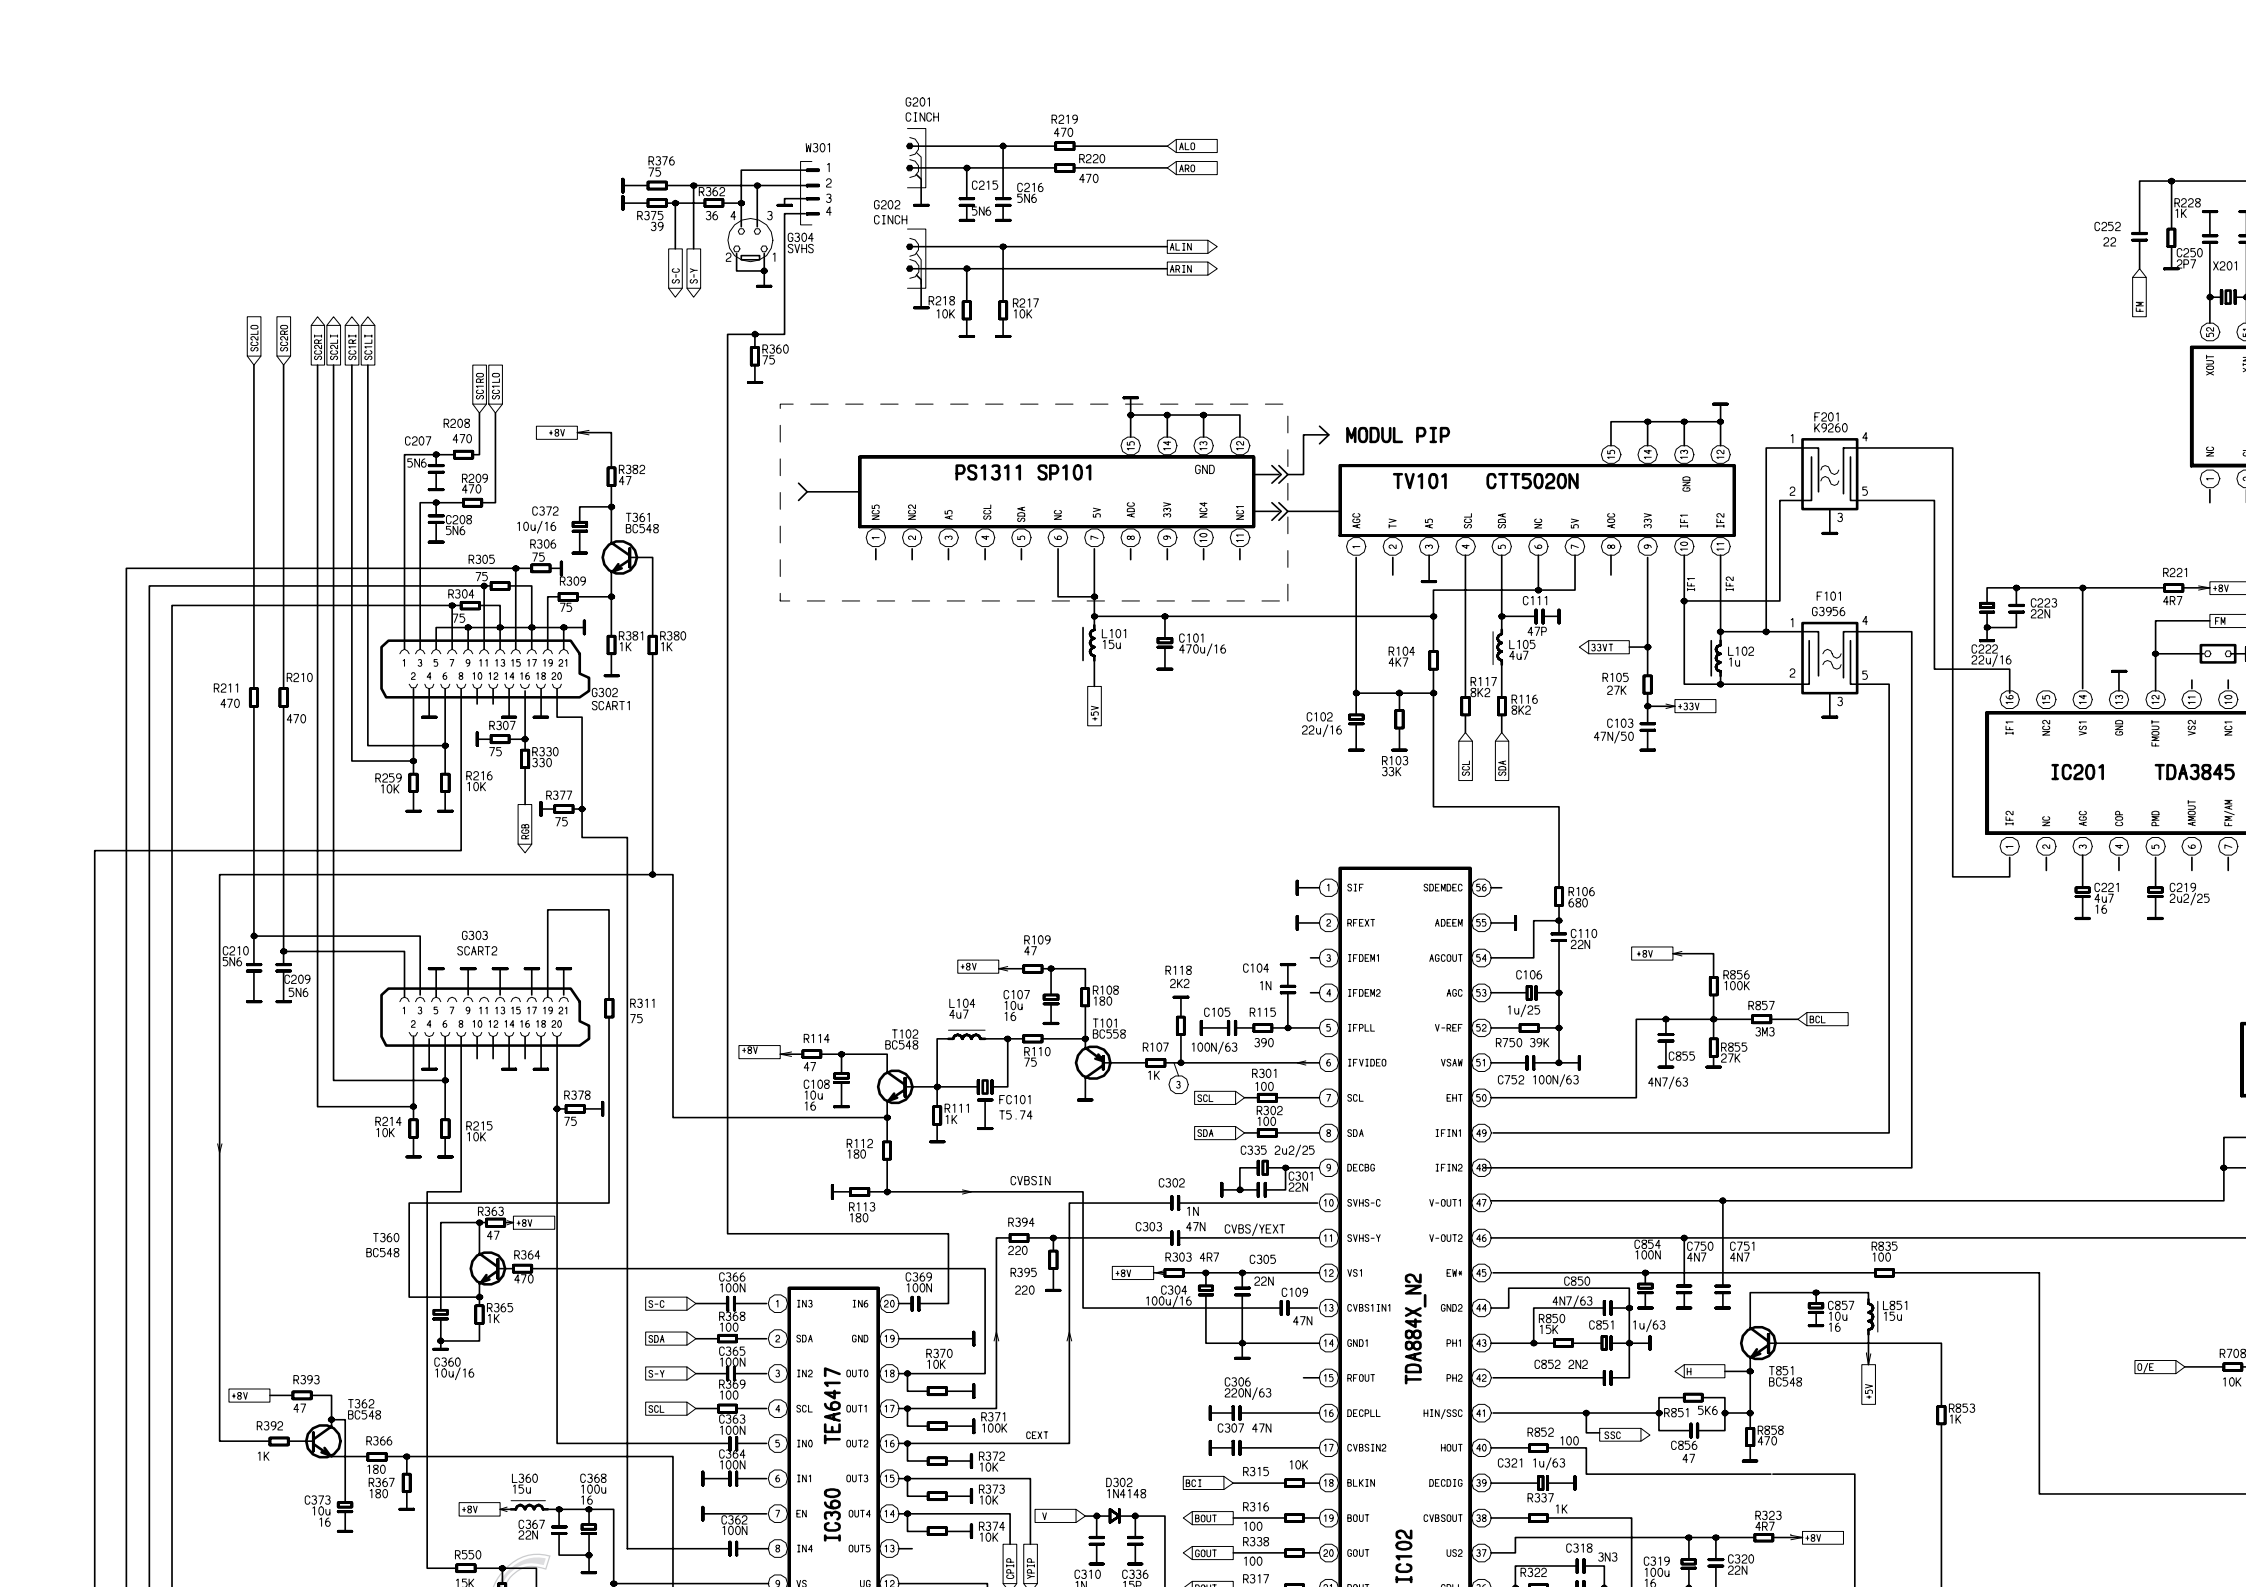
MODUL PIP
PS1311 SP101
TV101 CTT5020N
IC201 TDA3845
IC102 TDA884X_N2
IC360 TEA6417
G201 CINCH
G202 CINCH
W301
G304 SVHS
G302 SCART1
G303 SCART2
F201 K9260
F101 G3956
CVBSIN
CVBS/YEXT
SCL
SDA
+8V
+5V
+33V
33VT

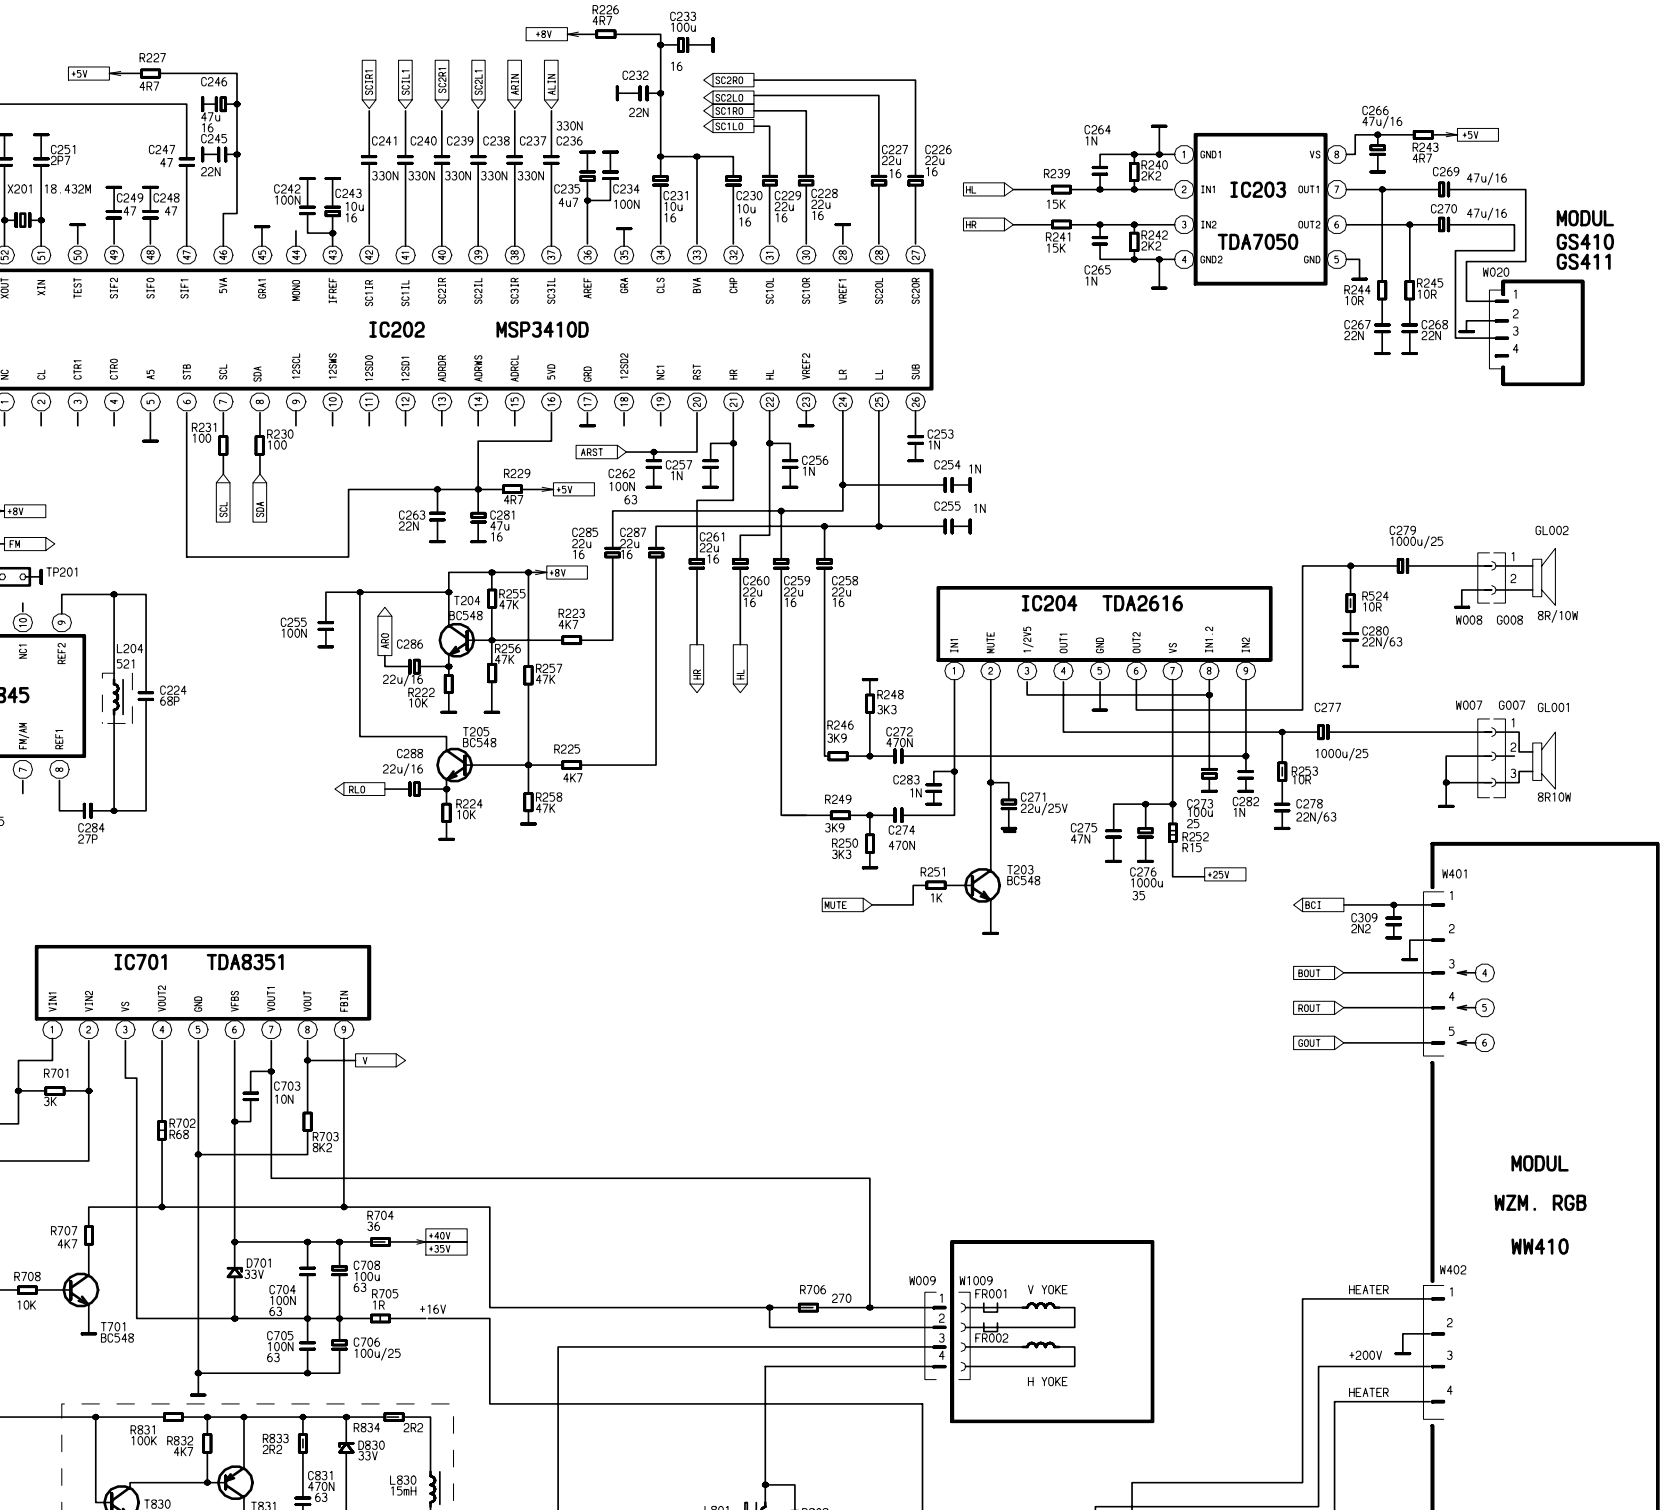
IC202 MSP3410D
IC203 TDA7050
IC204 TDA2616
IC701 TDA8351
MODUL
GS410
GS411
MODUL
WZM. RGB
WW410
V YOKE
H YOKE
8R/10W
8R10W

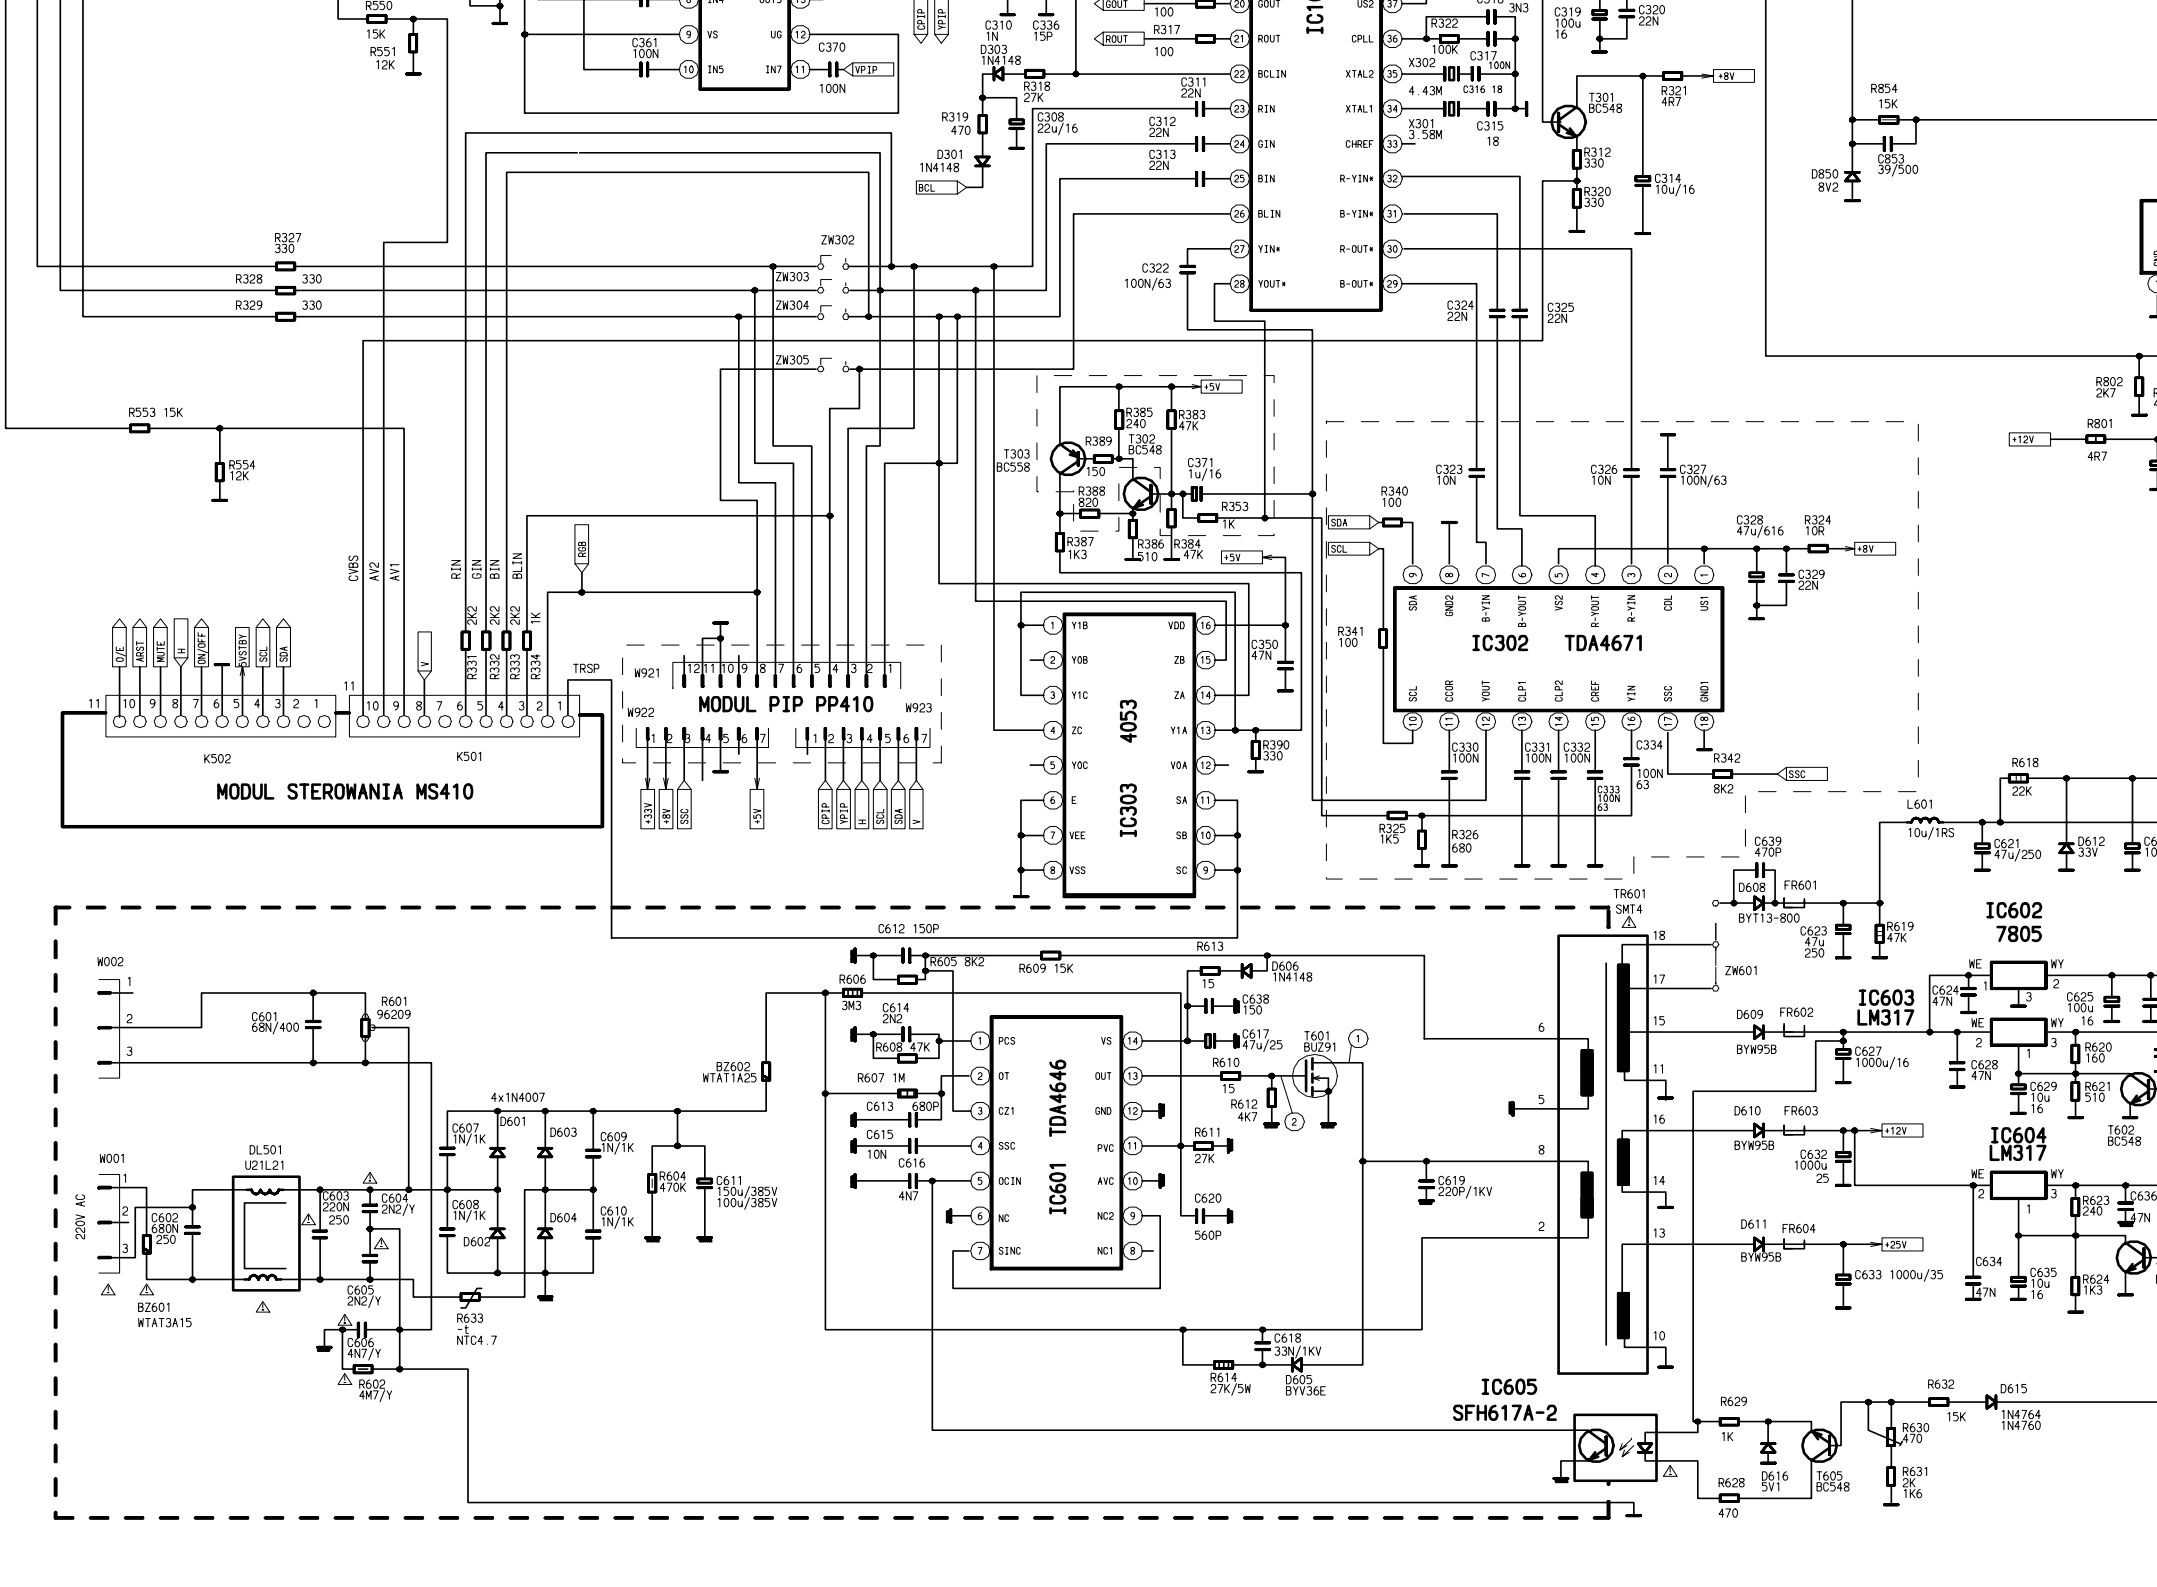
MODUL STEROWANIA MS410
K502
K501
MODUL PIP PP410
W921
W922
W923
IC302 TDA4671
IC303 4053
IC601 TDA4646
IC602 7805
IC603 LM317
IC604 LM317
IC605 SFH617A-2
T601 BUZ91
TR601 SMT4
DL501 U21L21
220V AC
CVBS
AV2
AV1
RIN
GIN
BIN
BLIN
RGB
TRSP
ZW302
ZW303
ZW304
ZW305

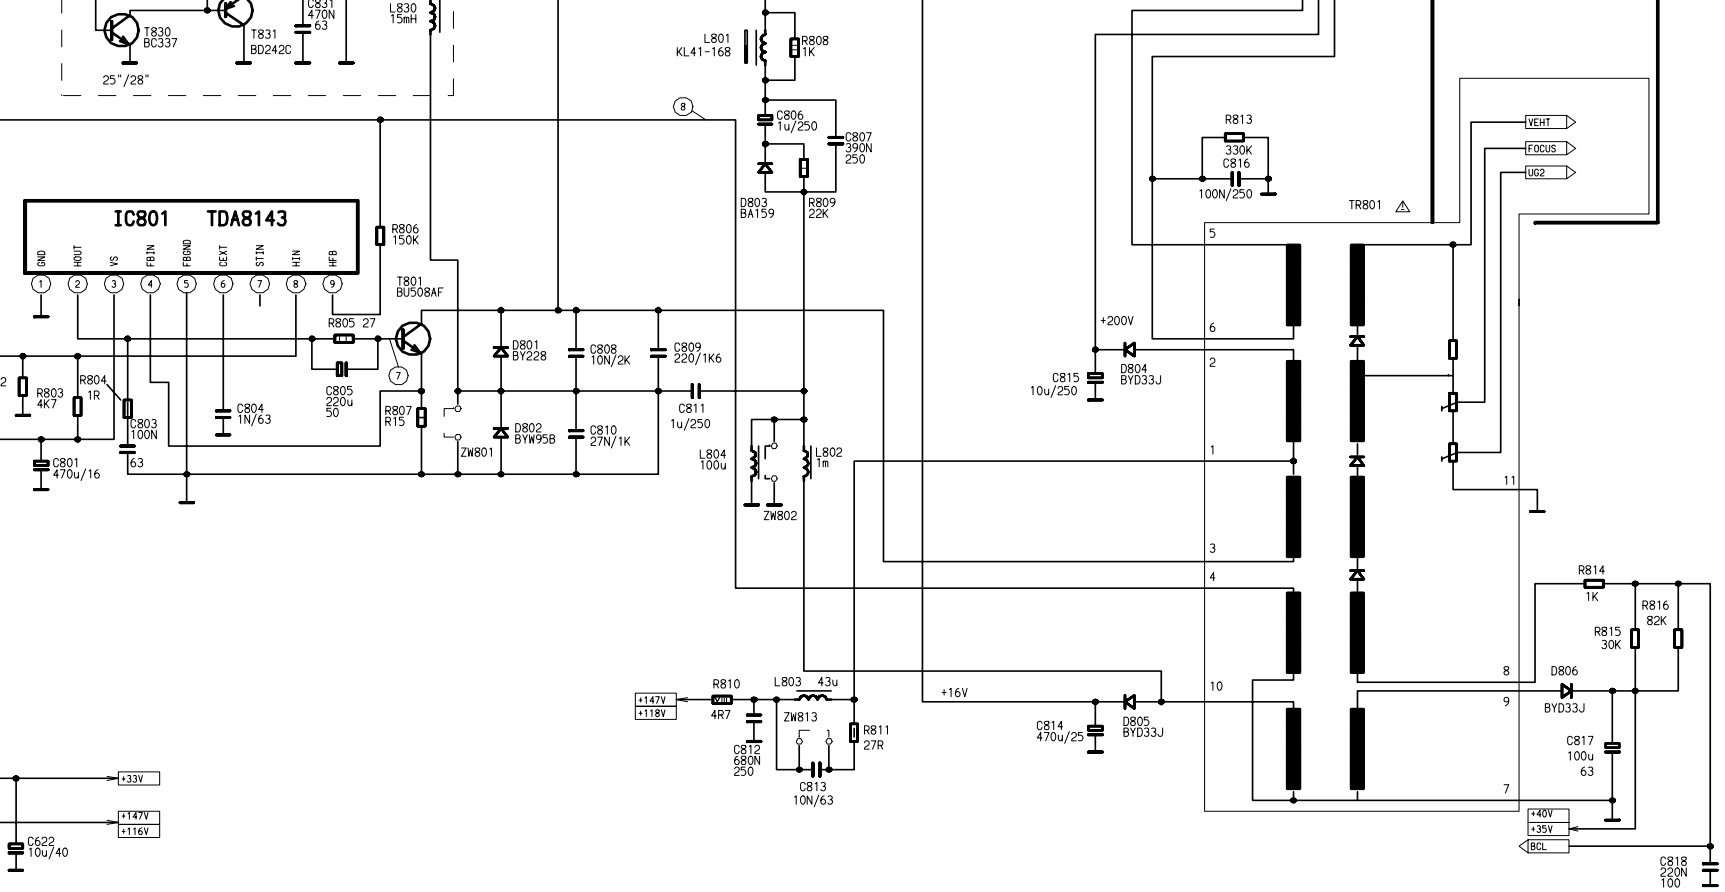

UWAGI:

1. ELEMENTY OZNACZONE SYMBOLEM ⚠
Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA NIE MOGA BYC WYMIENIANE NA ELEMENTY INNYCH TYPOW.


2. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO POGRUBIONA LINIA PRZERYWANA SA GALWANICZNIE POLACZONE Z SIECIA ZASILAJACA.


3. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO CIENKA LINIA PRZERYWANA WYSTEPUJA W ZALEZNOSCI OD TYPU ODBIORNIKA.


Oznaczenia odbiorników:


- „x” po cyfrze 4 oznacza obudowę odbiornika,
- T - mono z teletekstem,
- TN - stereo, NICAM, teletekst,
- TNP - stereo, NICAM, teletekst, PIP,
- TNX - stereo, NICAM, teletekst, kineskop z maską inwarową,
- TNPX - stereo, NICAM, teletekst, PIP, kineskop z maską inwarową.


Trilux TAP214x, TAP254x, TAP284x - moduły (3/3)

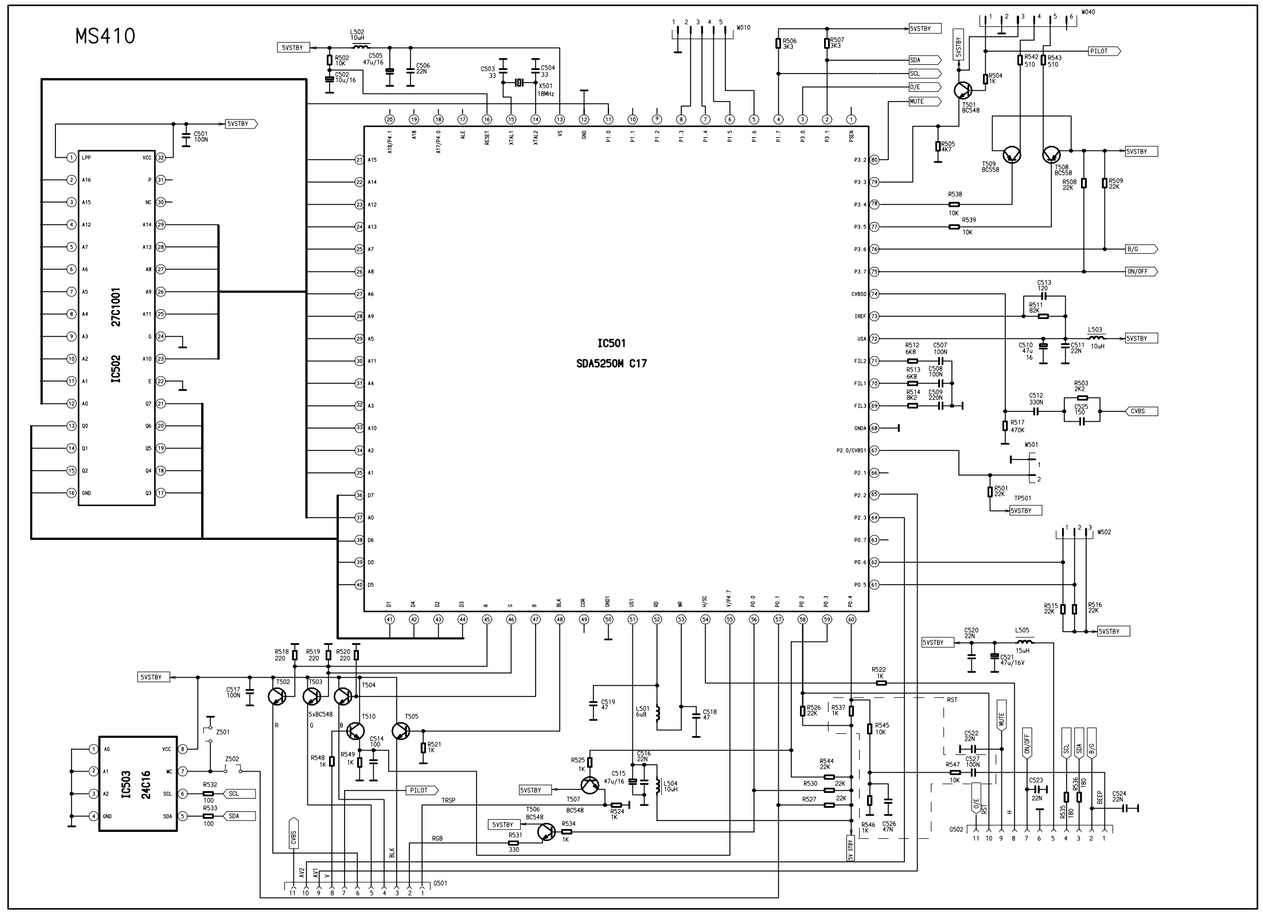


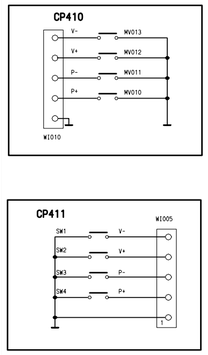


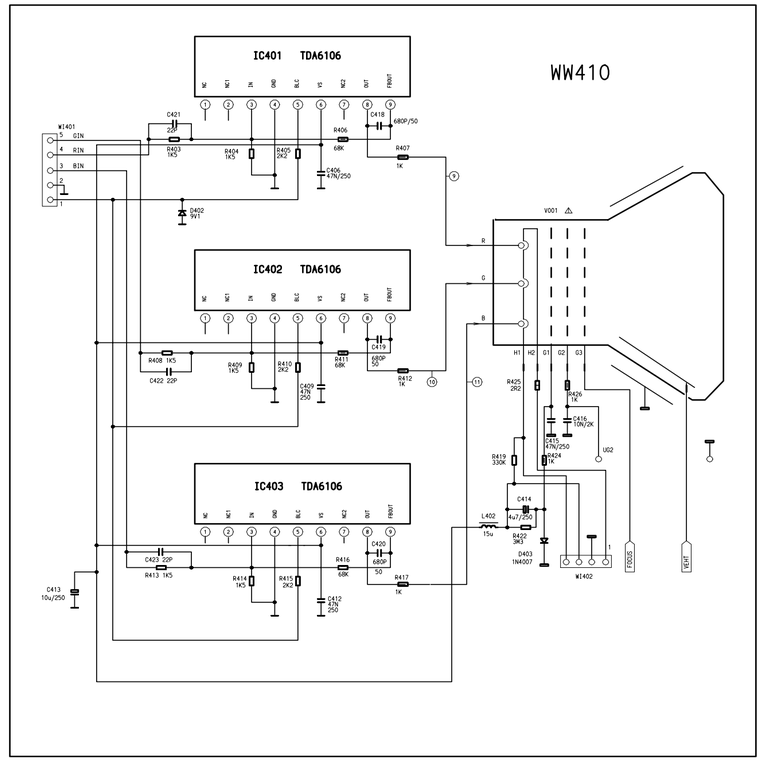

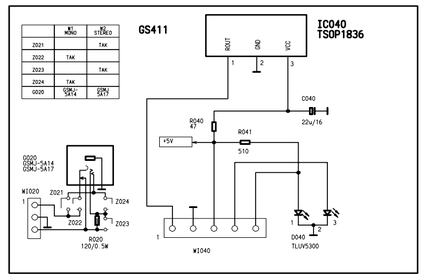

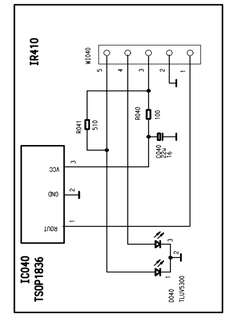

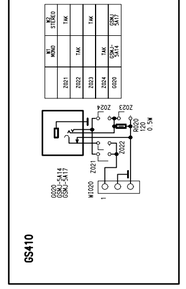

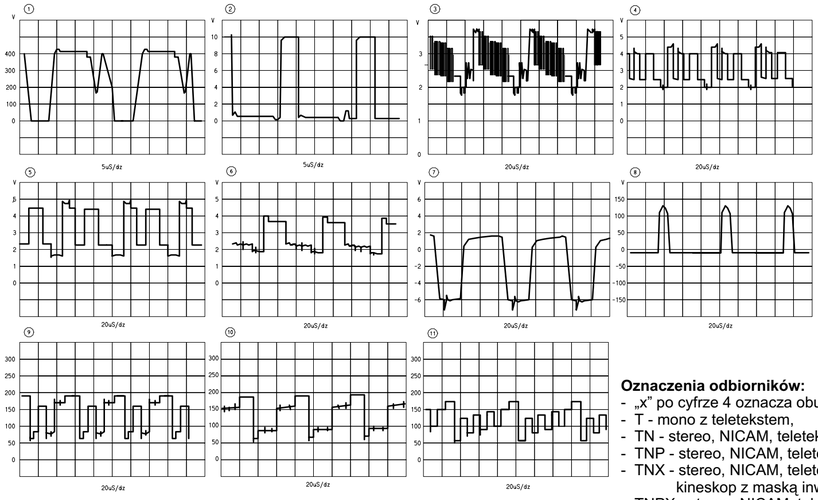



Oznaczenia odbiorników:


- „x" po cyfrze 4 oznacza obudowę odbiornika,
- T - mono z teletekstem,
- TN - stereo, NICAM, teletekst,
- TNP - stereo, NICAM, teletekst, PIP,
- TNX - stereo, NICAM, teletekst, kineskop z maską inwarową,
- TNPX - stereo, NICAM, teletekst, PIP, kineskop z maską inwarową.


1. ELEMENTY OZNACZONE SYMBOLEM ⚠ Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ WYMIENIANE NA ELEMENTY INNYCH TYPÓW.
2. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO CIENKĄ LINIĄ PRZERYWANĄ WYSTĘPUJĄ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ODBIORNIKA.

MS410

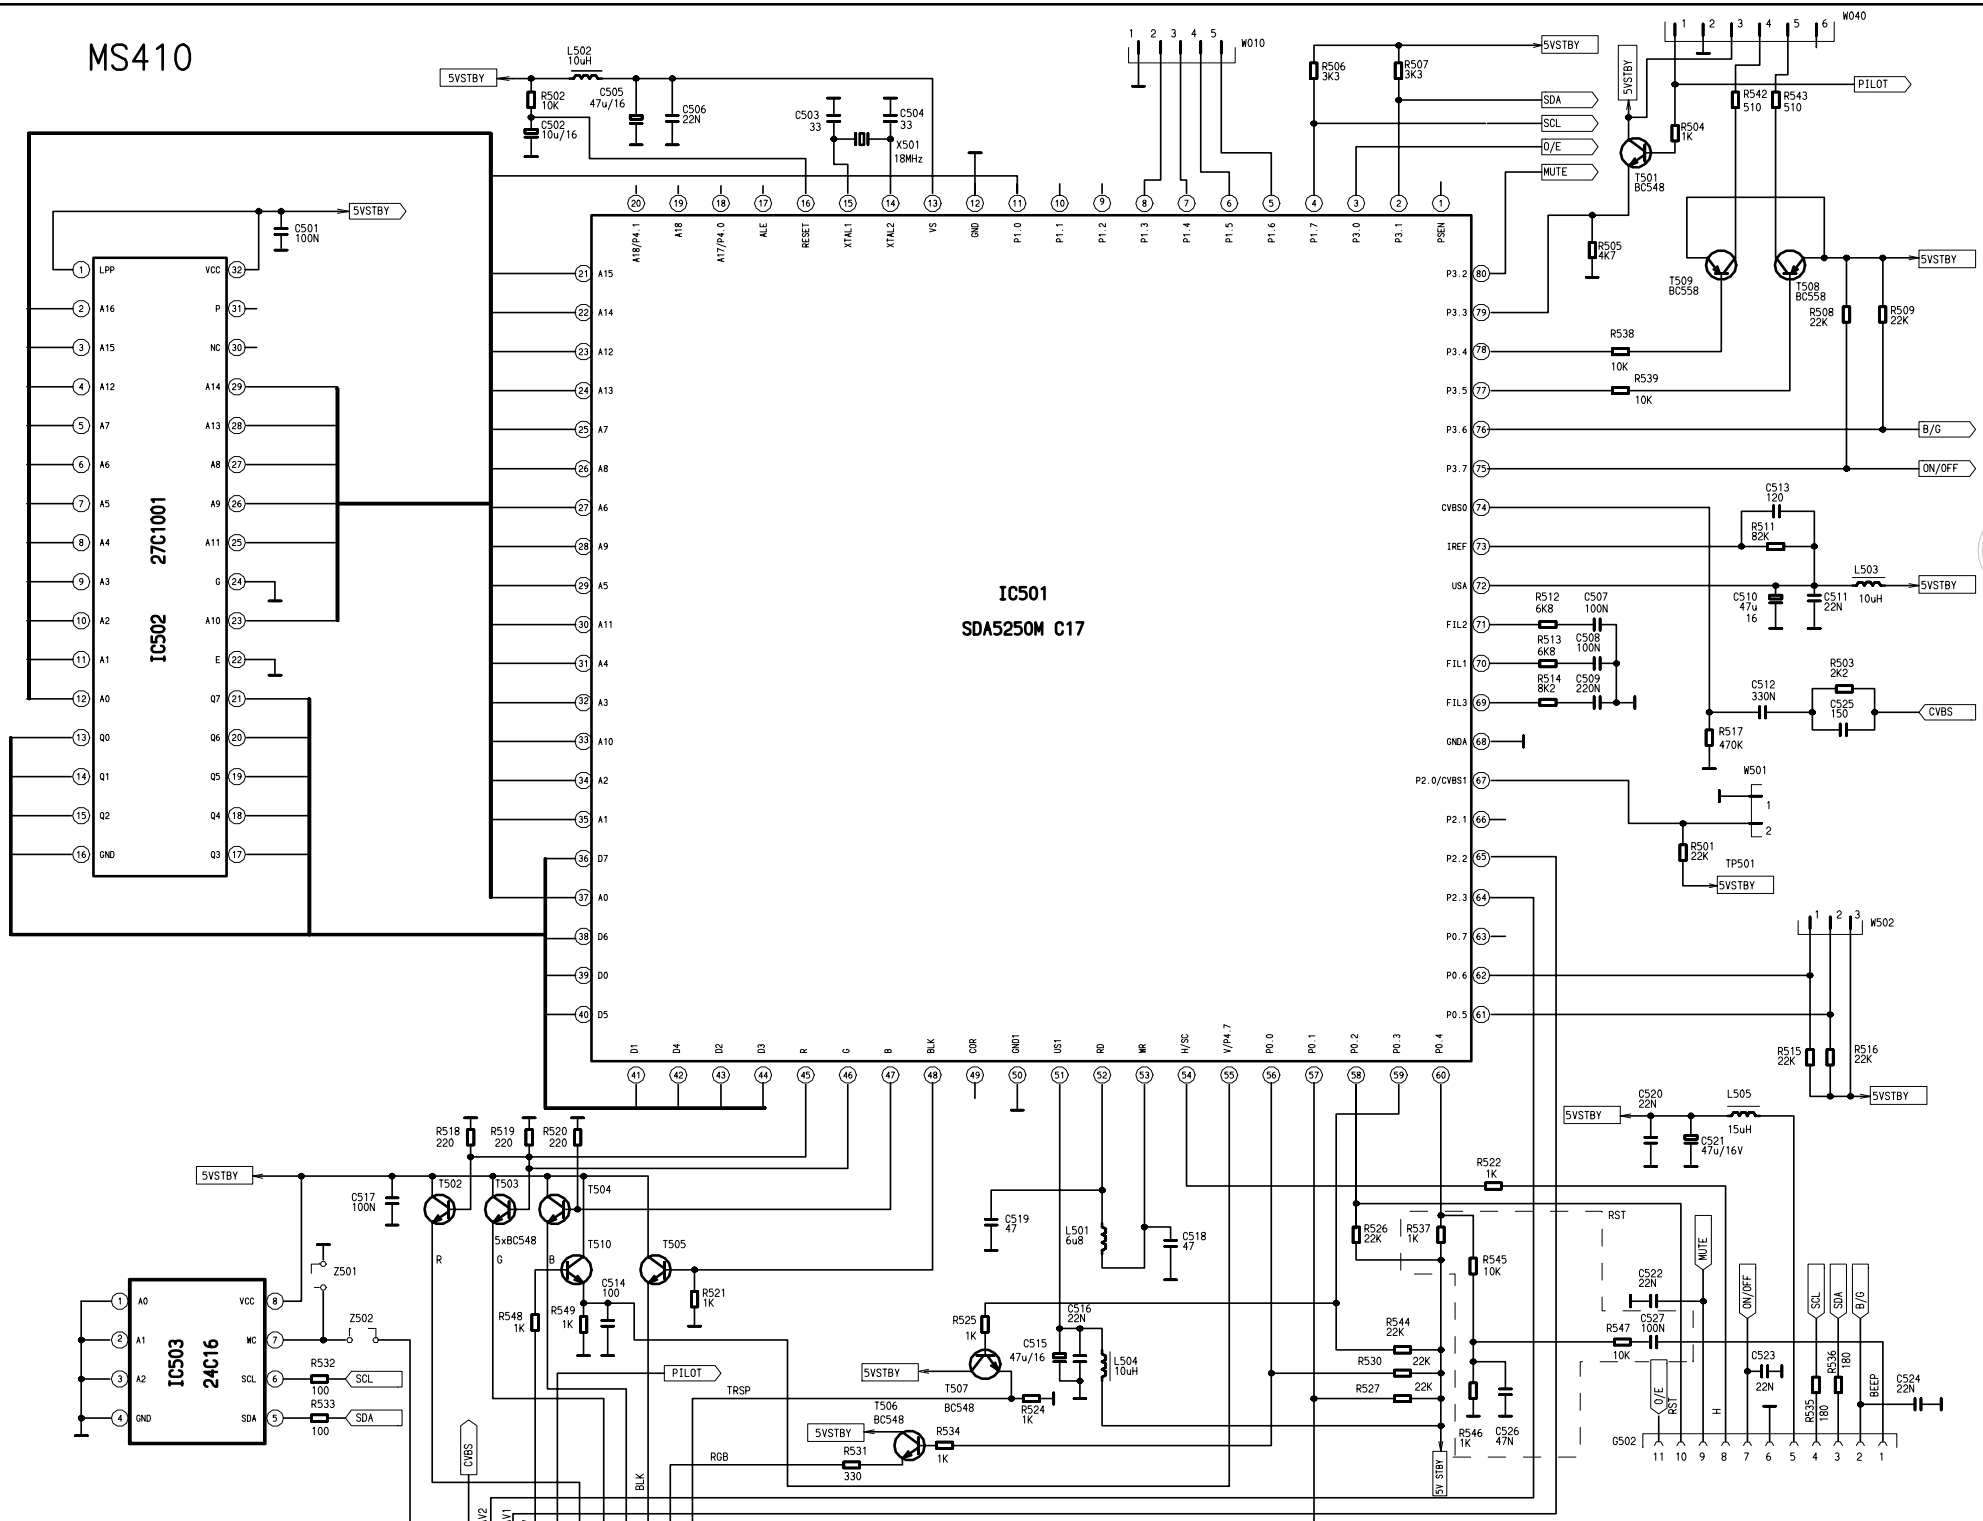

IC501
SDA5250M C17
IC502 27C1001
IC503 24C16
5VSTBY
PILOT
SDA
SCL
O/E
MUTE
B/G
ON/OFF
CVBS
BLK
RGB
TRSP
RST
W010
W040
W501
W502
TP501
T501 BC548
T502
T503
T504
T505
T506 BC548
T507 BC548
T508 BC558
T509 BC558
T510
5xBC548
X501 18MHz
L501 6u8
L502 10uH
L503 10uH
L504 10uH
L505 15uH
Z501
Z502
G502

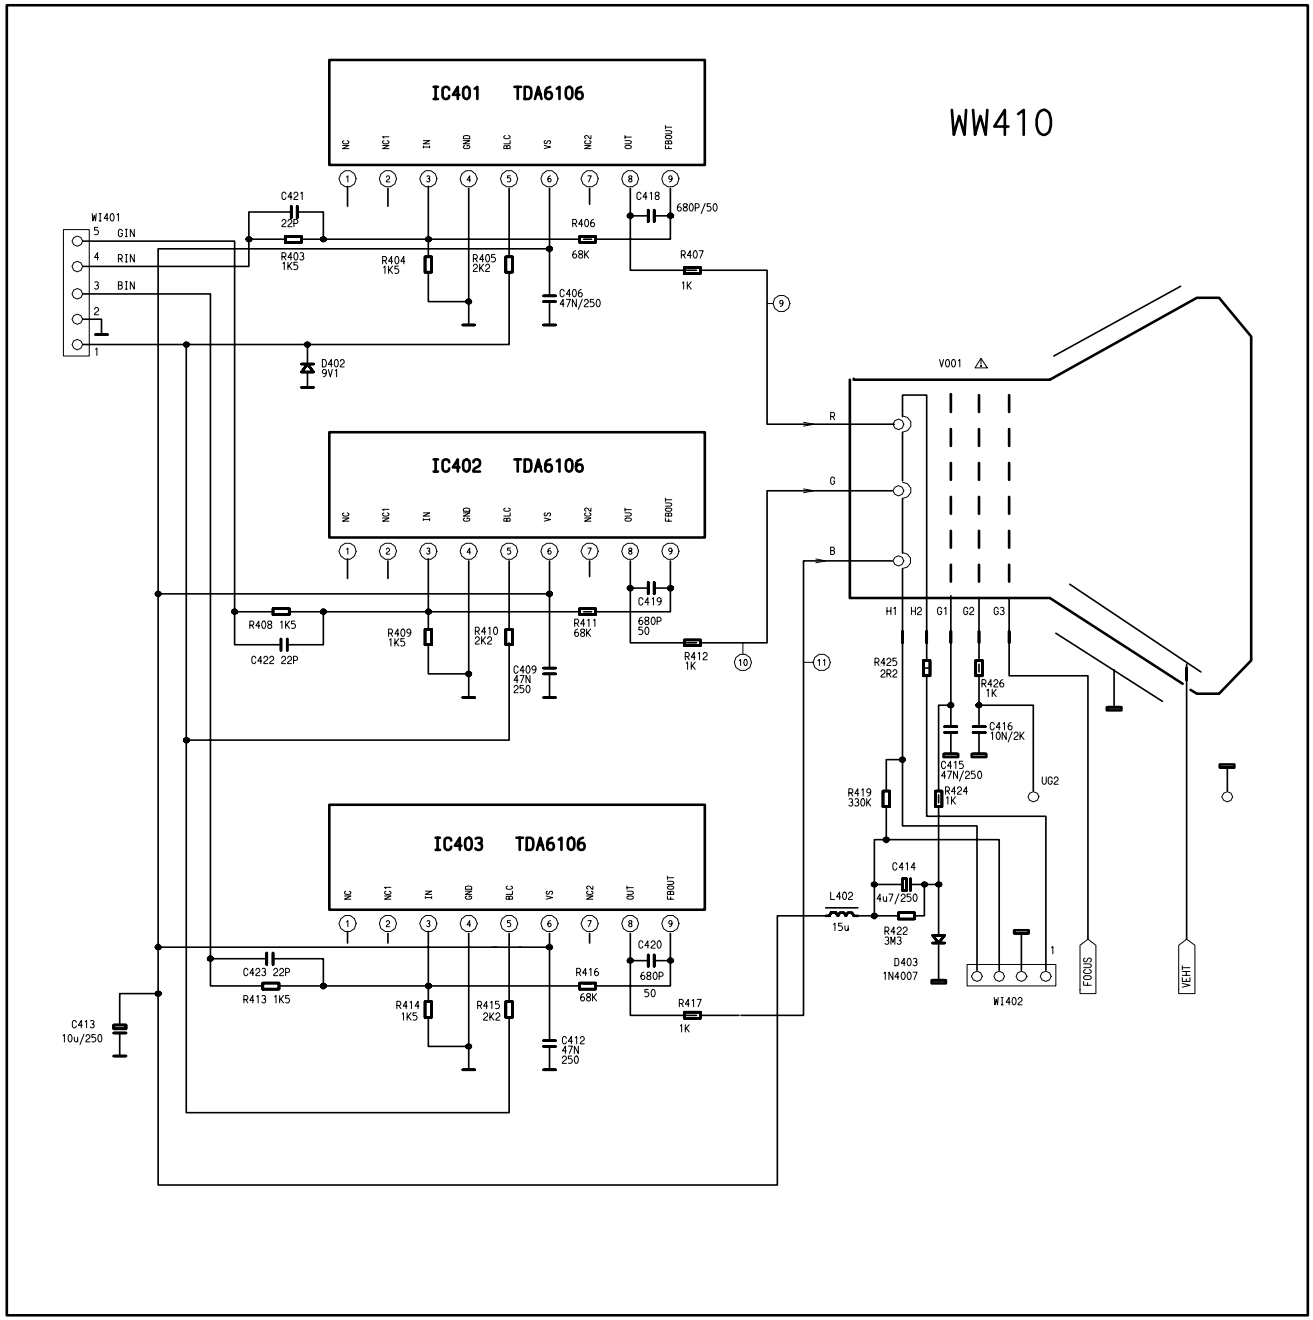

WW410
IC401 TDA6106
IC402 TDA6106
IC403 TDA6106
NC NC1 IN GND BLC VS NC2 OUT FBOUT
WI401
5 GIN
4 RIN
3 BIN
2
1
C421 22P
R403 1K5
R404 1K5
R405 2K2
C406 47N/250
C418 680P/50
R406 68K
R407 1K
D402 9V1
R408 1K5
C422 22P
R409 1K5
R410 2K2
C409 47N 250
R411 68K
C419 680P 50
R412 1K
C423 22P
R413 1K5
R414 1K5
R415 2K2
C412 47N 250
R416 68K
C420 680P 50
R417 1K
C413 10u/250
V001
R
G
B
H1 H2 G1 G2 G3
R425 2R2
R426 1K
C416 10N/2K
C415 47N/250
UG2
R419 330K
R424 1K
C414 4u7/250
L402 15u
R422 3M3
D403 1N4007
WI402
FOCUS
VEHT

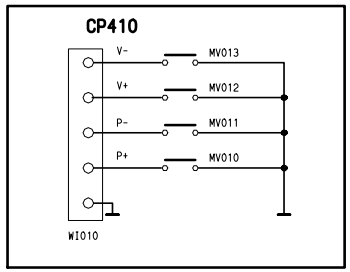

CP410
V- MV013
V+ MV012
P- MV011
P+ MV010
WI010

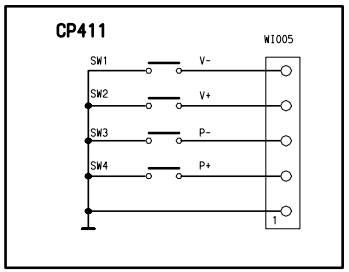

CP411
WI005
SW1 V-
SW2 V+
SW3 P-
SW4 P+
1


GS411
W1 MONO
W2 STEREO
Z021 TAK
IC040
TSOP1836
OUT GND VCC

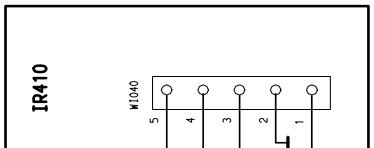

IR410
WI040
5 4 3 2 1

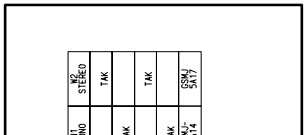

W2 STEREO
TAK
TAK
GSMJ SA17

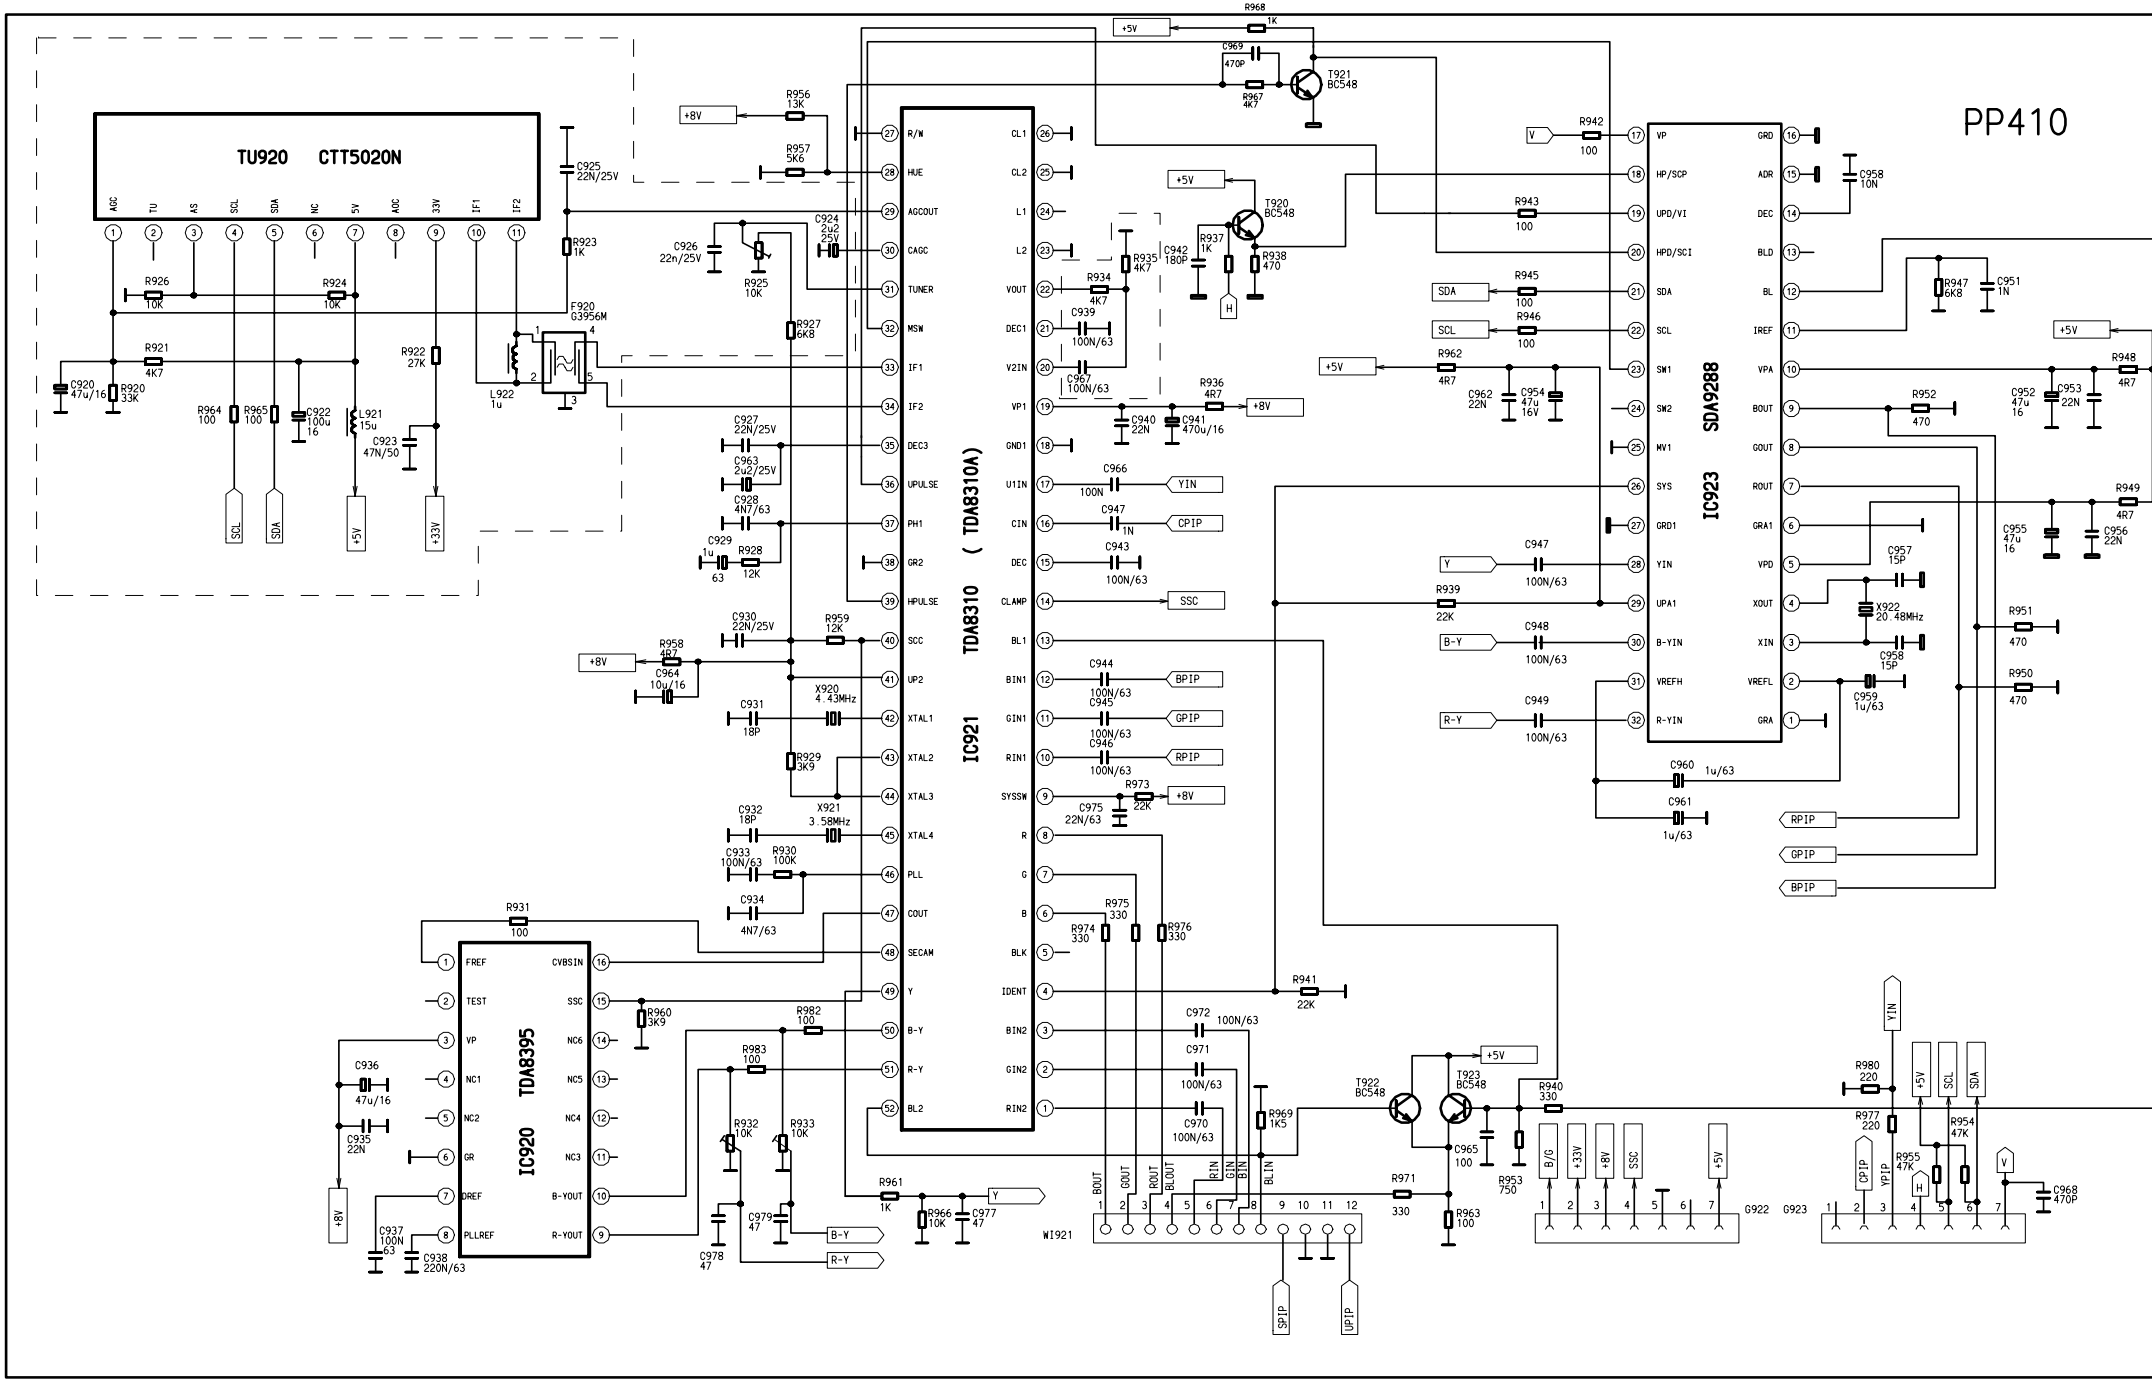
PP410
TU920 CTT5020N
IC921 TDA8310 (TDA8310A)
IC923 SDA9288
IC920 TDA8395
T921 BC548
T920 BC548
T922 BC548
T923 BC548
X920 4.43MHz
X921 3.58MHz
X922 20.48MHz
F920 G3956M
L921 15u
L922 1u
WI921
G501
G922
G923
YIN
CPIP
BPIP
GPIP
RPIP
SPIP
UPIP
SDA
SCL
+5V
+8V
+33V
B-Y
R-Y

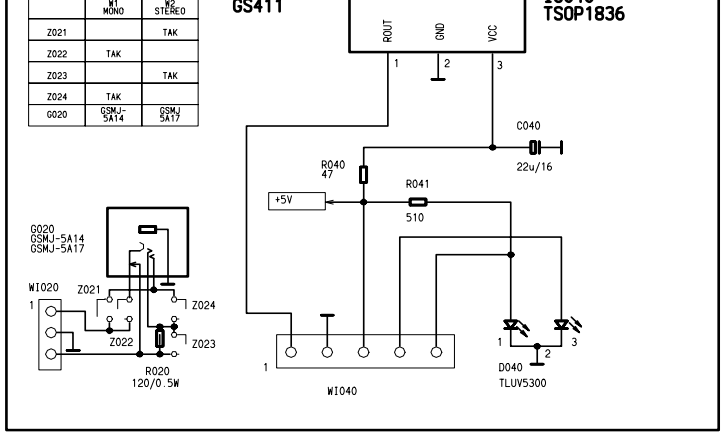


	W1 MONO	W2 STEREO
Z021		TAK
Z022	TAK	
Z023		TAK
Z024	TAK	
G020	GSMJ-5A14	GSMJ 5A17

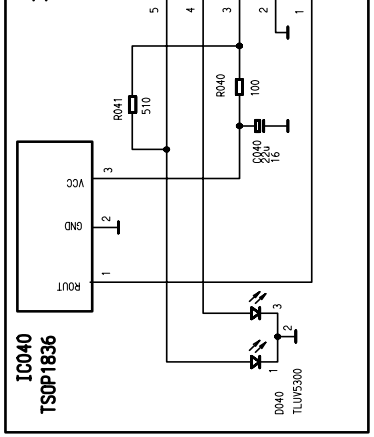

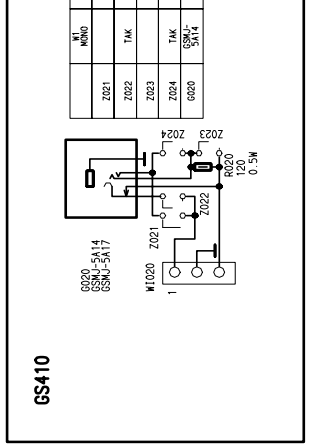

	W1 MONO	
Z021		TAK
Z022	TAK	
Z023		TAK
Z024	TAK	GSMJ-5A14
G020		

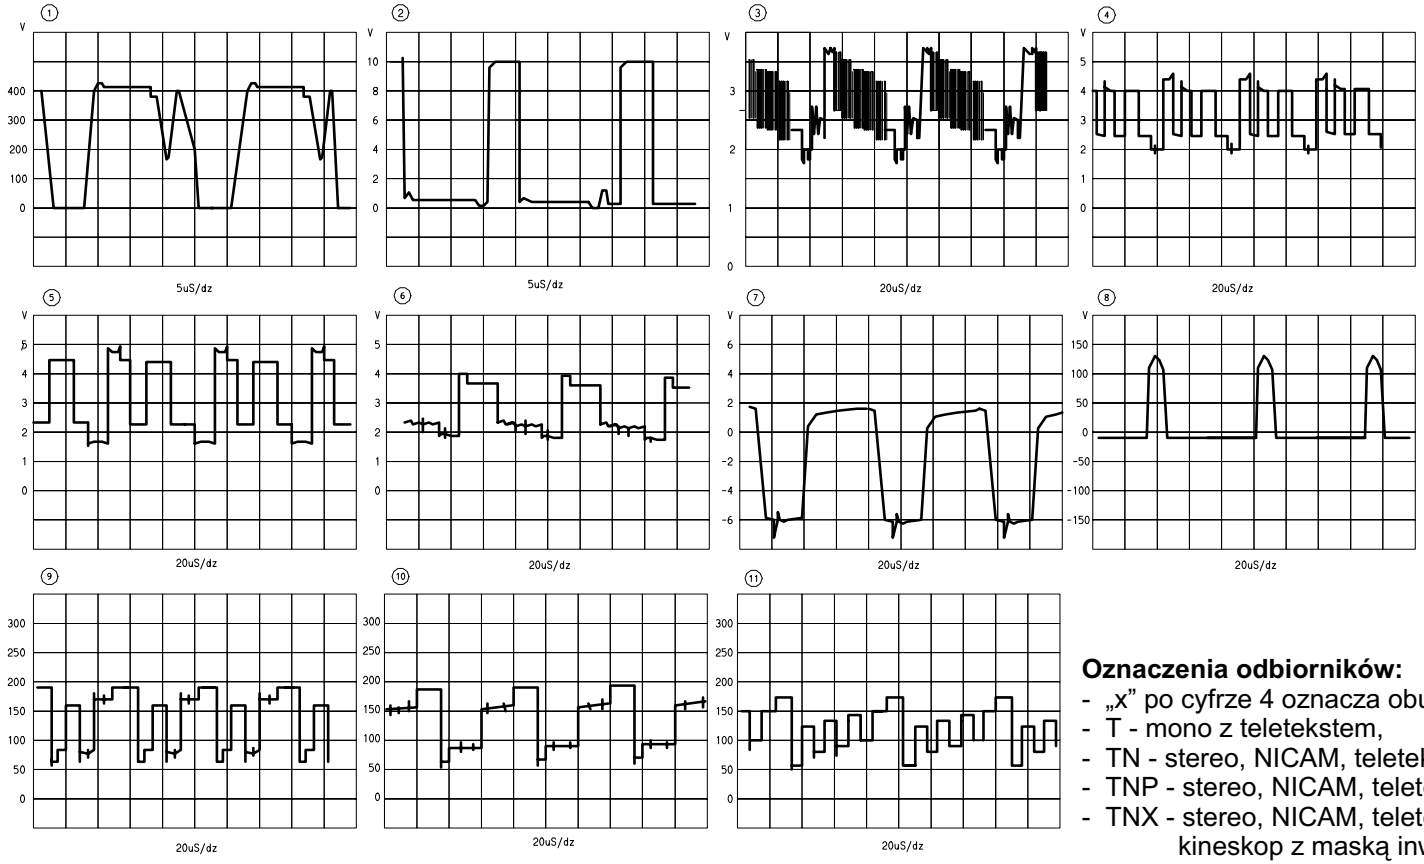

Oznaczenia odbiorników:

- „x” po cyfrze 4 oznacza obudowę odbiornika,
- T - mono z teletekstem,
- TN - stereo, NICAM, teletekst,
- TNP - stereo, NICAM, teletekst, PIP,
- TNX - stereo, NICAM, teletekst, kineskop z maską inwarową,
- TNPX - stereo, NICAM, teletekst, PIP, kineskop z maską inwarową.

1. ELEMENTY OZNACZONE SYMBOLEM ⚠
Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA NIE MOGA BYC WYMIENIANE
NA ELEMENTY INNYCH TYPOW.

2. ELEMENTY Z OBSZARU OBWIEDZIONEGO CIENKA LINIA PRZERYWANA
WYSTEPUJA W ZALEZNOSCI OD TYPU ODBIORNIKA.